Mandis shop

REMCON2135

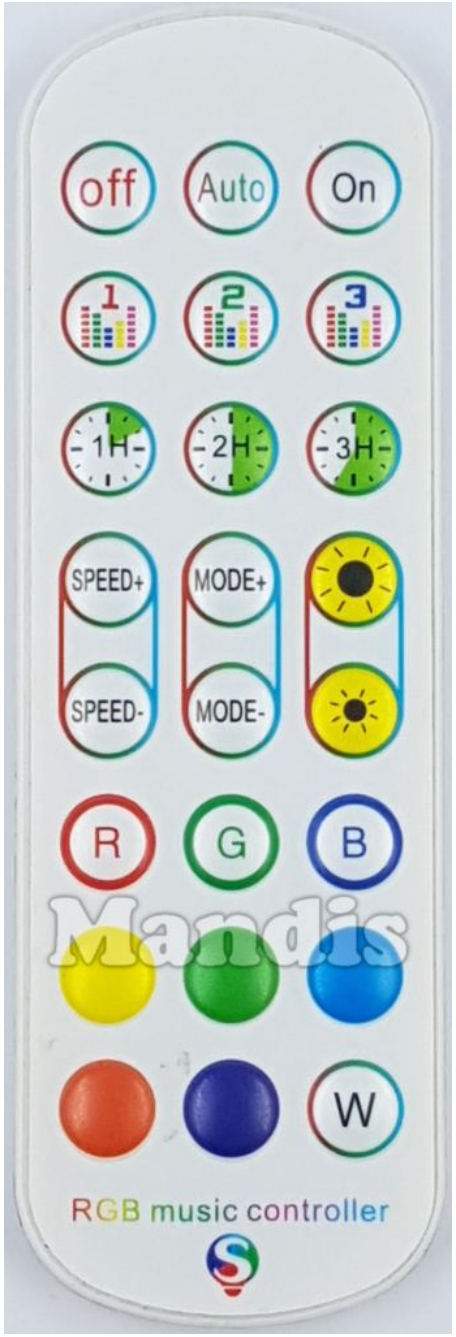

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung
off	Off	SHIFT + Power
Auto	Auto	TIMER SLEEP — Sleep / Timer
On	On	Power
1	1	TV 1 — 1
2	2	DVD 2 — 2
3	3	CD - STB 3 — 3
1H	1H	VIDEO 4 — 4
2H	2H	TAPE 5 — 5
3H	3H	TUNER 6 — 6
SPEED+	Speed+	VOL + — Vol+
MODE+	Mode+	Up
☼+	☼+	CH PAGE + — CH+ / Page+
SPEED-	Speed-	VOL − — Vol-
MODE-	Mode-	Down
☼-	☼-	CH PAGE − — CH- / Page-
R	R	-/-- GUIDE EPG — Guide / EPG / -/--
G	G	HDMI - SAT 0 — 0

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung
B	B	PC FAV MARKER — Fav / Marker / PC
Yellow	Yellow	YouTube REPEAT A-B — Yellow / YouTube / Repeat
Green	Green	APP REPEAT — Green / APP / Repeat
Blue	Blue	Prime Video RANDOM — Blue / Prime Video / Random
Orange	Orange	NETFLIX SEARCH — Red / Netflix / Search
Purple	Purple	MEDIA DISPLAY — Display / Media
W	W	LIST SMART — Smart / List

https://alle-fernbedienungen.de/de/RGB-music-controller/1067272-96945-ersatzfernbedienung-fur-RGB-music-controller-REMCON2135.html