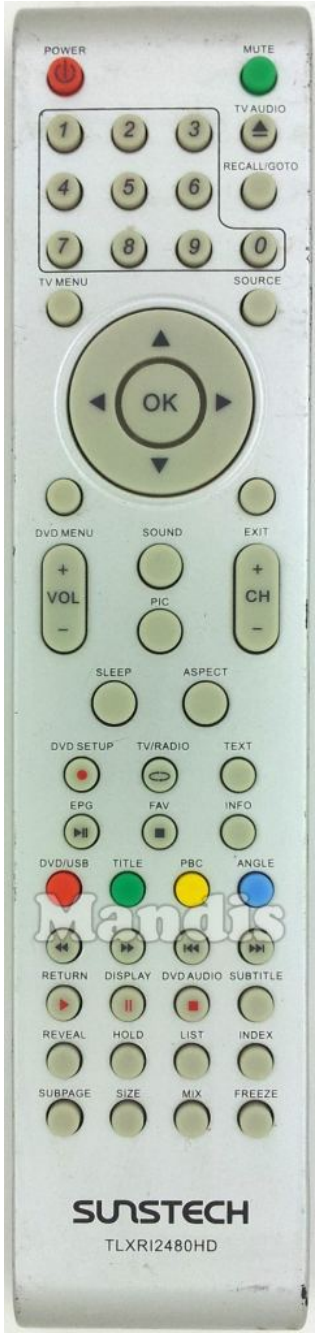

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
POWER	Power		Power
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
TV AUDIO	Open/Close/Tv	SURROUND	Eject / Surround
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
RECALL/GOTO	Recall/Goto	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
0	0	HDMI - SAT 0	0
TV MENU	Tv Menu	HOME MENU	Menu / Home
SOURCE	Source	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
	UP		Up

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Left		Left
OK	OK	OK	OK
	Right		Right
DVD MENU	DVD Menu	TOP MENU D.MENU	D. Menu / Top
	Down		Down
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
+ VOL	Vol +	+ VOL	Vol +
SOUND	Sound	TITLE SOUND	Sound / Title
+ CH	CH+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
VOL −	Vol -	VOL −	Vol -
PIC	PIC	FORMAT PICTURE	Picture / Format
CH −	CH-	CH PAGE −	CH- / Page-
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
ASPECT	Aspect	SHIFT + FORMAT PICTURE	Shift + Picture / Format
DVD SETUP	Rec/DVD Setup	REC MODE	Rec / Rec Mode
TV/RADIO	Tv/Radio	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
TEXT	Text	GOTO TEXT	Text / Goto

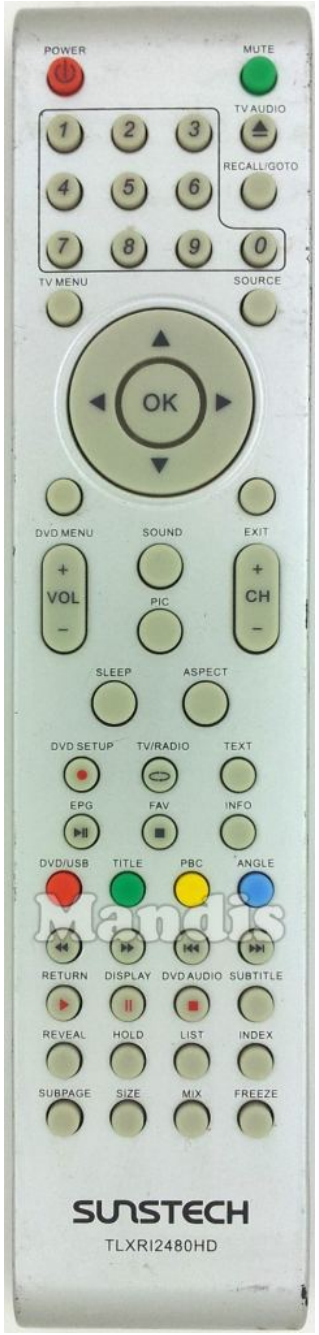

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
EPG Play/Pause/EPG	SLOW Play / Slow	LIST List	LIST SMART Smart / List
FAV Stop/FAV	HOLD Stop / Hold	INDEX Index	-/-- GUIDE EPG Guide / EPG / -/--
INFO Info	ANGLE INFO Info / Angle	SUBPAGE Subpage	RETURN BACK Back / Return
DVD/USB Red/DVD/USB	NETFLIX SEARCH Red / Netflix / Search	SIZE Size	SIZE ZOOM Zoom / Size
TITLE Green/Title	APP REPEAT Green / APP / Repeat	MIX Mix	OPT-TOOLS SETUP Setup / OPT /
PBC Yellow/PBC	YouTube REPEAT A-B Yellow / YouTube / Repeat	FREEZE Freeze	STEP-FREEZE Pause / Step / Freeze
ANGLE Blue/Angle	Prime Video RANDOM Blue / Prime Video / Random		
<<	TUNE- << / Tune-		
>>	TUNE+ >> / Tune+		
I<<	PRESET- I<< / Preset-		
>>I	PRESET+ >>I / Preset+		
RETURN Play/Return	SHIFT + SLOW Shift + Play /		
DISPLAY Pause/Display	SHIFT + STEP-FREEZE Shift + Pause / Step /		
DVD AUDIO Stop/DVD Audio	LANG I/II AUDIO Audio / Lang I/II		
SUBTITLE Subtitle	EQ SUBTITLE Subtitle / EQ		
REVEAL Reveal	MEDIA DISPLAY Display / Media		
HOLD Hold	SHIFT + HOLD Shift + Stop / Hold		