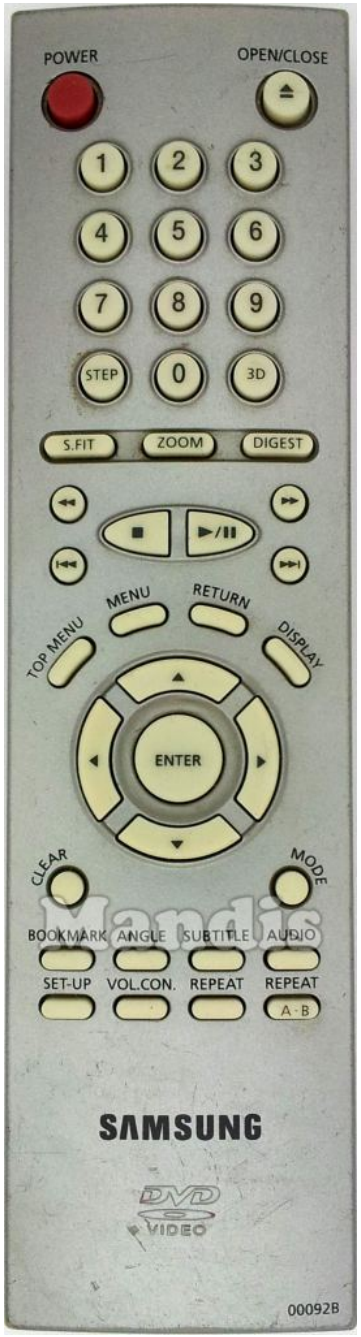

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
POWER	Power		Power
OPEN/CLOSE	Open/Close	ZOOM	Eject
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
STEP	Step	PICTURE FORMAT	Format
3D	3D	ECO 3D	3D
S.FIT	S.Fit	DISC NAV LIST	List
ZOOM	Zoom	SHIFT + ZOOM	Shift + Eject
DIGEST	Digest	SEARCH TV/R	TV/R

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	<<		<<
	>>		>>
	I<<		I<<
	>>I		>>I
	Stop		Stop
	Play	PLAY MODE	Play
	Pause		Pause
TOP MENU	Top Menu	SHIFT + TOP MENU MENU	Shift + Menu
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
RETURN	Return	RETURN BACK	Back
DISPLAY	Display	DISPLAY INFO	Info
CLEAR	Clear	CLEAR EXIT	Exit
MODE	Mode	TIMER AV	AV
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left

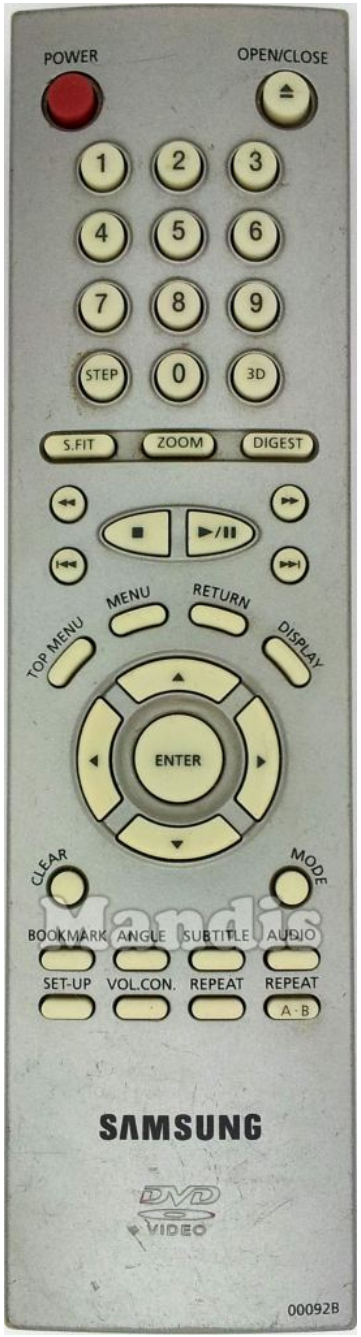

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
ENTER	Enter	OK	Ok
BOOKMARK	Bookmark	-/-- GUIDE	Guide
ANGLE	Angle	APP MEDIA	Media
SUBTITLE	Subtitle	AD SUBT	Subt
AUDIO	Audio	SOUND DUAL	Dual
SET-UP	Set-Up	SETTINGS OPT	Options
VOL.CON.	Vol.Con	B	Green
REPEAT A-B	A-B Repeat	D	Blue
REPEAT	Repeat	REPEAT TEXT	Text

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung