Mandis shop

Sony RMT-DPF1

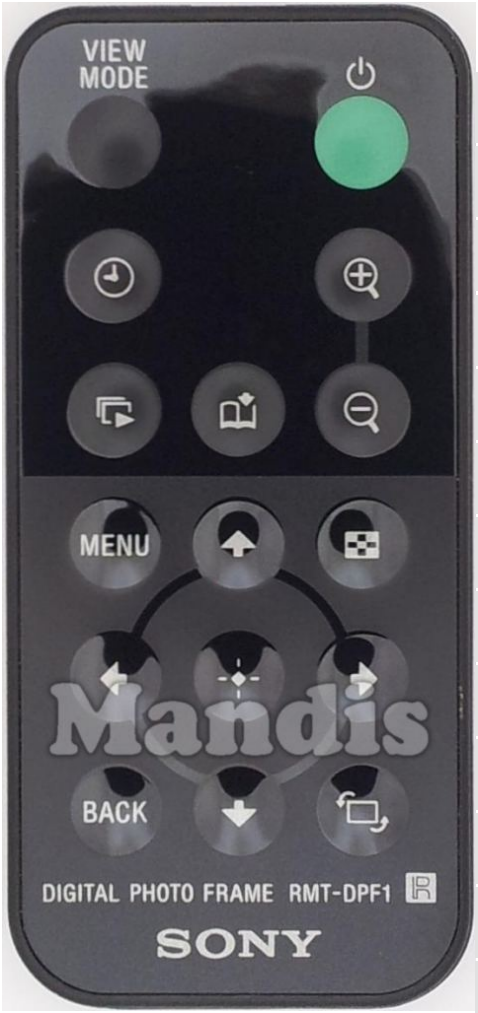

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Standby	Power		
View Mode	Source		
Time	8 / A-B		
Folders	7 / Rep		
[I]	9 / Disp		
Zoom+	+		
Zoom-	-		
Menu	2 / Menu		
[+]	0 / Zoom		
Back	3 / Exit		
↔	-- / Sear		
Up	Up		
Down	Down		
Right	Right		
Left	Left		
OK	OK		

https://alleferbedienungen.de/Sony/1398-922-ersatzfernbedienung-fur-Sony-RMT-DPF1-140571.htm