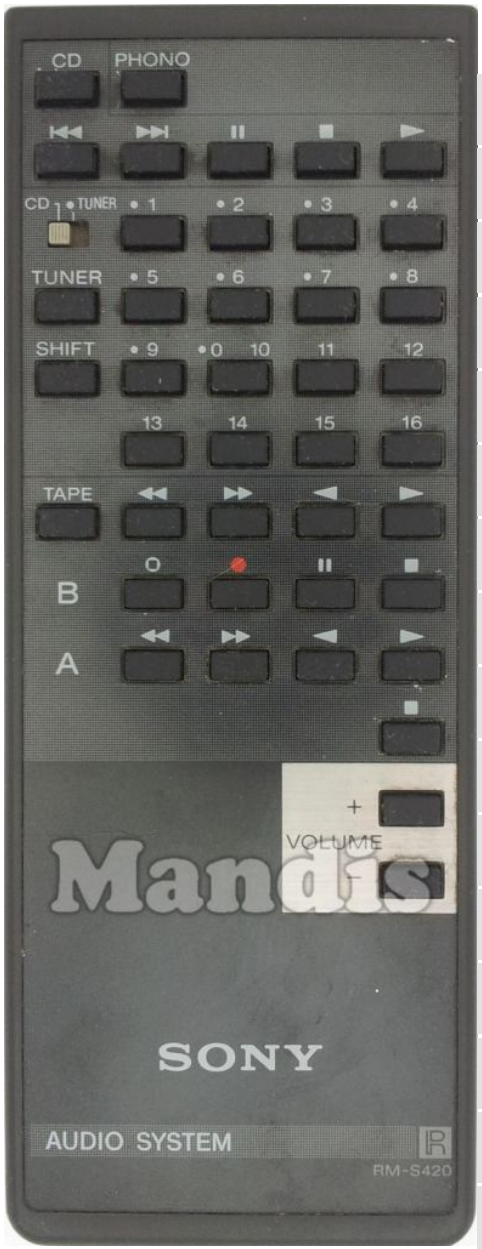

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Play CD	Play
Stop CD	Stop
Pause CD	Pause
>>I CD	>>I
I<< CD	I<<
1 CD	1
2 CD	2
3 CD	3
4 CD	4
5 CD	5
6 CD	6
7 CD	7
8 CD	8
9 CD	9
10 CD	0
11 CD	Guide
12 CD	Pre Ch

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
13 CD	Text
14 CD	AV
15 CD	Format
16 CD	3D
CD	Yellow
Phono	Blue
Tuner	Green
Tape	Red
Shift	Smart
1 Tuner	Shift + 1
2 Tuner	Shift + 2
3 Tuner	Shift + 3
4 Tuner	Shift + 4
5 Tuner	Shift + 5
6 Tuner	Shift + 6
7 Tuner	Shift + 7
8 Tuner	Shift + 8

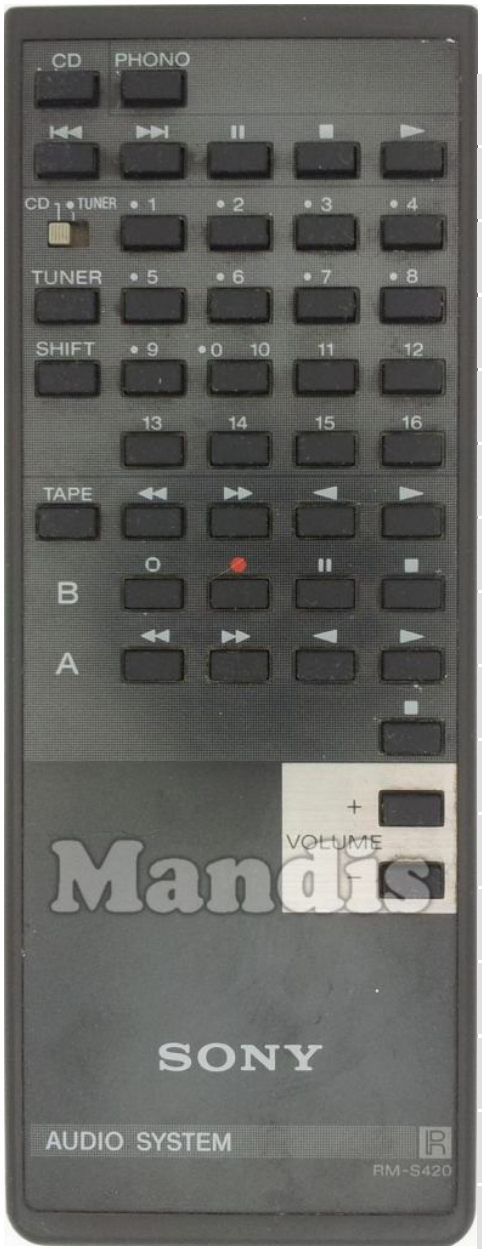

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
9 Tuner	SHIFT + 9 (Shift + 9)		
0 Tuner	SHIFT + 0 (Shift + 0)		
Tape >	Right		
< Tape	Left		
Tape >>	Up		
<< Tape	Down		
o B	SETTINGS OPT (Options)		
Rec B	SOUND DUAL (Dual)		
Pause B	AD SUBT (Subt)		
Stop B	SEARCH TV/R (TV/R)		
<< A	CH − (Ch -)		
>> A	+ CH (Ch +)		
< A	CLEAR EXIT (Exit)		
A >	RETURN BACK (Back)		
Vol+	+ VOL (Vol +)		
Vol-	VOL − (Vol -)		
Stop A	APP MEDIA (Media)		