Mandis shop

RM-SC1

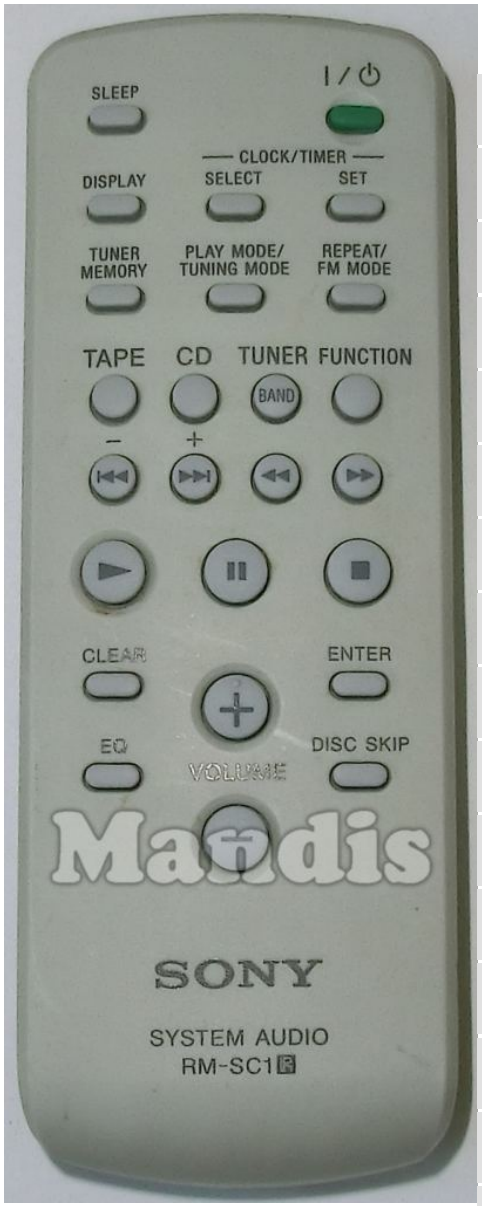


| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| I / ⏻ | Power | ⏻ | Power |
| SLEEP | Sleep | PROG SLEEP | Sleep |
| DISPLAY | Display | DISPLAY INFO | Info |
| SELECT | Select | -/-- GUIDE | Guide |
| SET | Set Clock/Timer | FAV PRE-CH | Pre Ch |
| TUNER MEMORY | Tuner Memory | 7 | 7 |
| PLAY MODE/ TUNING MODE | Play Mode/Tuning Mode | 8 | 8 |
| REPEAT/ FM MODE | Repeat/FM | 9 | 9 |
| TAPE | Tape | 1 | 1 |
| CD | CD | 2 | 2 |
| TUNER BAND | Band/Tuner | 3 | 3 |
| FUNCTION | Funtion | TOP MENU MENU | Menu |
| − ⏮ | I<< | ⏮ | I<< |
| + ⏭ | >>I | ⏭ | >>I |
| ◀◀ | << | ◀◀ | << |
| ▶▶ | >> | ▶▶ | >> |
| ▶ | Play | PLAY MODE ▶ | Play |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| ⏸ | Pause | ⏸ | Pause |
| ■ | Stop | ■ | Stop |
| CLEAR | Clear | CLEAR EXIT | Exit |
| EQ | EQ | SETTINGS OPT | Options |
| ENTER | Enter | OK | Ok |
| DISC SKIP | Disc Skip | SEARCH TV/R | TV/R |
| + | Vol+ | + VOL | Vol + |
| − | Vol- | VOL − | Vol - |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

https://alle-fernbedienungen.de/de/Sony/1039350-6028-ersatzfernbedienung-fur-Sony-RMSC1-147851911.html