Mandis shop

RM-501

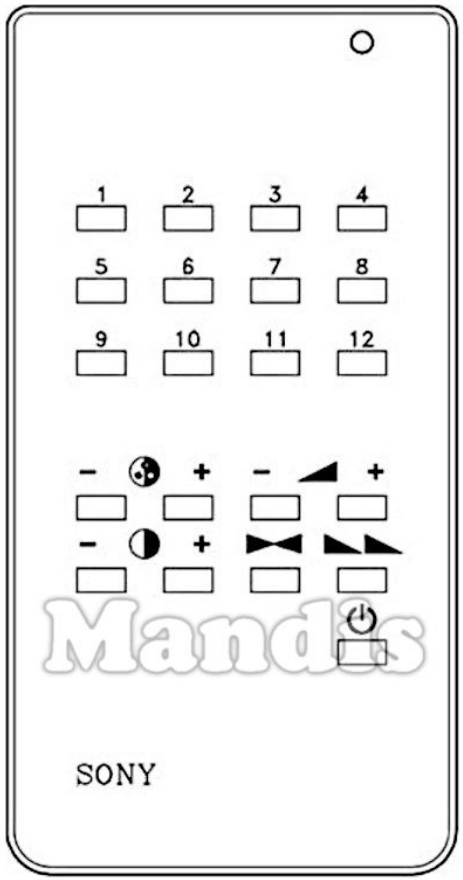

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
10	Guide / EPG / -/--
11	Fav / Marker / PC
12	0
Color -	<< / Tune-
Color +	>> / Tune+
Vol -	Vol -
Vol +	Vol +
Contrast -	I << / Preset -

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Contrast +	>>I / Preset +
Norm	Exit / Cancel / Clear
Power	Power

https://alefernbedienung.de/Sony/1667-598-ersatzfernbedienung-fur-Sony-RM-501.html