Mandis shop

RM-SED2

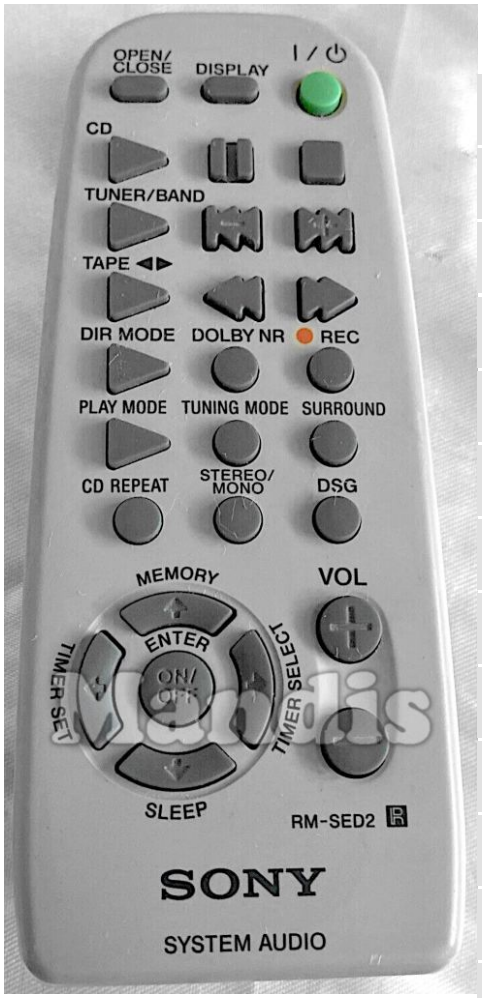

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
OPEN/ CLOSE	Open/Close	SURROUND	Eject / Surround
DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media
I / ⏻	Power	⏻	Power
CD	Play CD	SLOW ▶	Play / Slow
CD	Play CD	CD - STB 3	3
	Pause	STEP - FREEZE ⏸	Pause / Step / Freeze
	Stop	HOLD ■	Stop / Hold
TUNER/BAND	Play	PROGRAM TV/ RADIO	TV/Radio /
TUNER/BAND	Play	TUNER 6	6
	I<< / Preset-	PRESET- ⏮	I<< / Preset-
	>>I / Preset+	PRESET+ ⏭	>>I / Preset+
TAPE ◀▶	Play / Rev Tape	SHIFT + SLOW ▶	Shift + Play /
TAPE ◀▶	Play / Rev Tape	TAPE 5	5
	<<	TUNE- ◀◀	<< / Tune-
	>>	TUNE+ ▶▶	>> / Tune+
DIR MODE	Dir Mode	RETURN BACK	Back / Return
DOLBY NR	Dolby NR	TITLE SOUND	Sound / Title

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
REC	Rec	REC MODE ●	Rec / Rec Mode
PLAY MODE	Play Mode	HOME MENU	Menu / Home
TUNING MODE	Tuning Mode	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
SURROUND	Surround	SHIFT + SURROUND ⏏	Shift + Eject / Surround
SURROUND	Surround	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
CD REPEAT	CD Repeat	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
STEREO/ MONO	Stereo / Mono	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
DSG	DSG	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
MEMORY	Up/Memory	▲	Up
VOL	Vol+	+ VOL	Vol+
TIMER SET	Left/Timer Set	◀	Left
ENTER ON/ OFF	Enter/On/Off	OK	OK
TIMER SELECT	Right/Timer	▶	Right
	Vol-	VOL −	Vol-
SLEEP	Down/Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
SLEEP	Down/Sleep	▼	Down

https://alle-fernbedienungen.de/de/Sony/1066935-46141-ersatzfernbedienung-fur-Sony-RM-SED2.html