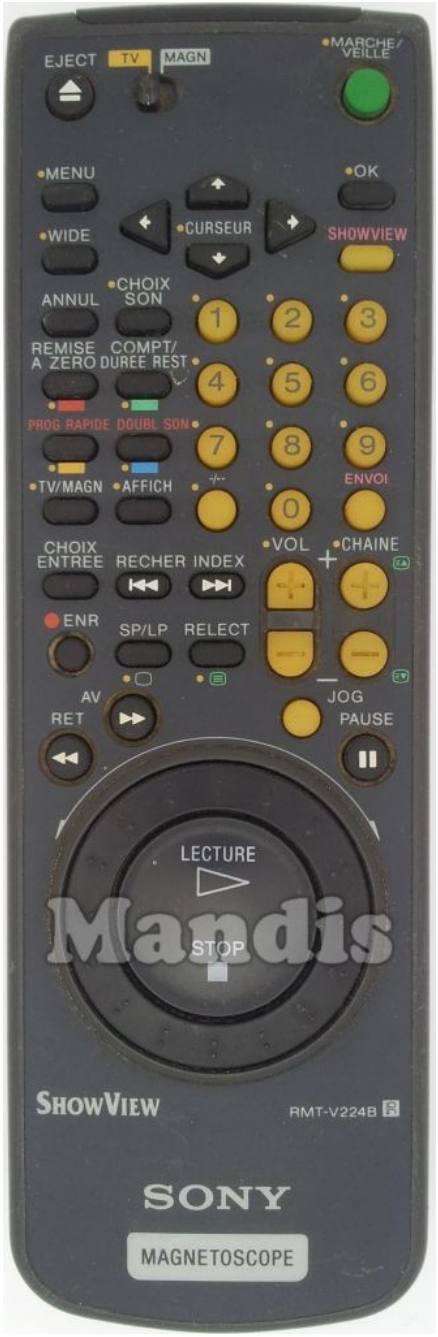

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Marche/Vieille	Power
Menu	Menu / Home
Up	Up
OK	OK
Wide	Zoom / Size
Left	Left
Right	Right
Down	Down
Choix Son	Sound / Title
1	1
2	2
3	3
Red	Red / Netflix / Search
Green	Green / APP / Repeat
4	4
5	5
6	6

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat
Blue	Blue / Prime Video / Random
7	7
8	8
9	9
Tv/Magn	TV/Radio /
Affich	Info / Angle
-/--	Guide / EPG / -/--
0	0
Vol +	Vol +
Chaine+	CH+ / Page+
[ ]	Picture / Format
[=]	Text / Goto
Vol -	Vol -
Chaine-	CH- / Page-

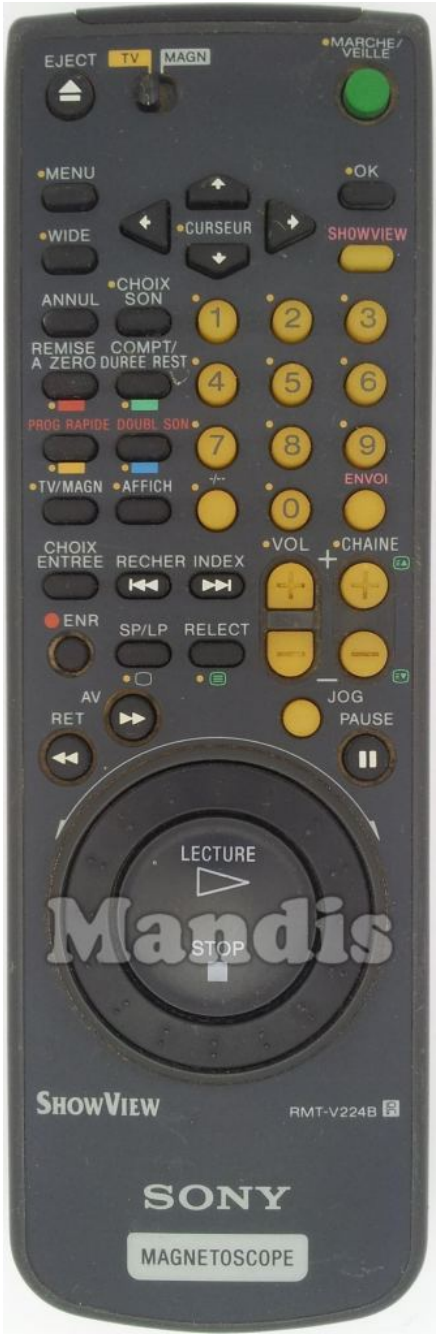

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
EJECT	Eject	SURROUND	Eject / Surround
MARCHE/VEILLE	Marche/Veille		Power
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
	Up		Up
OK	OK	OK	OK
WIDE	Wide	SIZE ZOOM	Zoom / Size
	Left		Left
	Right		Right
SHOWVIEW	Showview	LIST SMART	Smart / List
	Down		Down
ANNUL	Annul	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
CHOIX SON	Choix Son	TITLE SOUND	Sound / Title
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
REMISE A ZERO	Remise a Zero	RETURN BACK	Back / Return
COMPT/DUREE REST	Compt/Duree Rest	MEDIA DISPLAY	Display / Media

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
PROG RAPIDE	Prog Rapide	TOP MENU D.MENU	D. Menu / Top
DOUBL SON	Doubl. Son	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
TV/MAGN	Tv/Magn	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
AFFICH	Affich	ANGLE INFO	Info / Angle
-/--	-/--	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
0	0	HDMI-SAT 0	0
ENVOI	Envoi	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
CHOIX ENTREE	Choix Entree	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
RECHER	I<<	PRESET-	I<< / Preset-
INDEX	>>I	PRESET+	>>I / Preset+
VOL	Vol +	VOL	Vol +

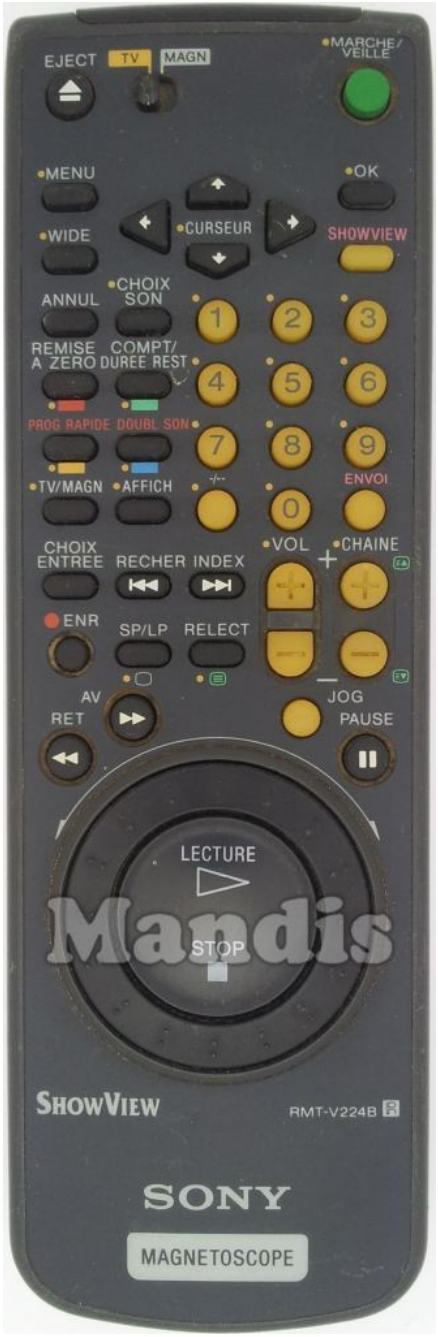

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
CHAINE Chaine+	CH PAGE CH+ / Page+		
ENR ENR	REC MODE Rec / Rec Mode		
SP/LP SP/LP	FORMAT PICTURE Picture / Format		
RELECT Relect	GOTO TEXT Text / Goto		
Vol -	VOL Vol -		
Chaine-	CH PAGE CH- / Page-		
RET <<	TUNE- << / Tune-		
AV >>	TUNE+ >> / Tune+		
JOG Jog	OPT-TOOLS SETUP Setup / OPT /		
PAUSE Pause	STEP-FREEZE Pause / Step / Freeze		
Wheel Left	SHIFT + PRESET- Shift + I<< / Preset-		
LECTURE Lecture	SLOW Play / Slow		
Wheel Right	SHIFT + PRESET+ Shift + >>I / Preset+		
STOP Stop	HOLD Stop / Hold		