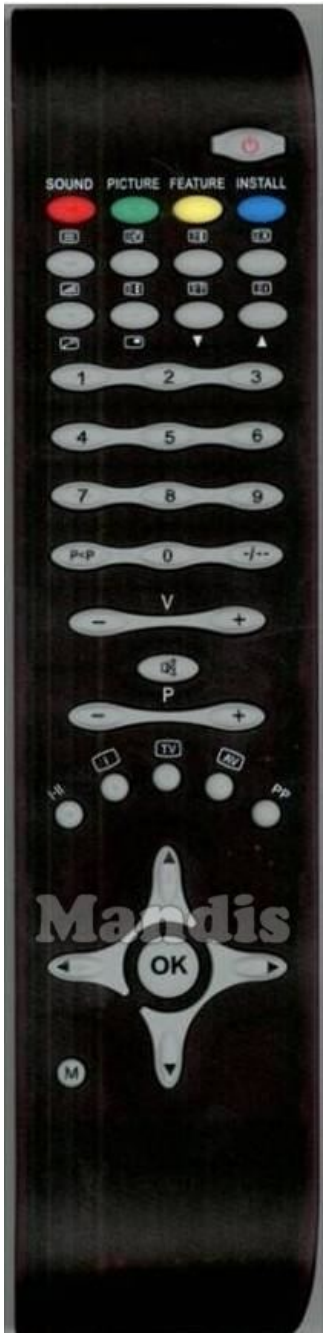

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
	Red/ Sound		Red
	Green/ Picture		Green
	Yellow/ Feature		Yellow
	Blue/ Install		Blue
	[≡]		Text
	[≡O]		Options
	[≡+]		Format
	[≡X]		Smart
	[. ≡] / [/ ■]		Subt
	[≡♦] / [■]		Media
	[≡?] / ↓		3D
	[≡i] / ↑		List
	1		1
	2		2
	3		3
	4		4

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	5		5
	6		6
	7		7
	8		8
	9		9
	0		0
	P<P		Pre Ch
	-/--		Guide
	Vol +		Vol +
	Vol -		Vol -
	Mute		Mute
	P+		Ch +
	P-		Ch -
	I-II		Dual
	[i]		Info
	TV		TV/ R
	AV		AV

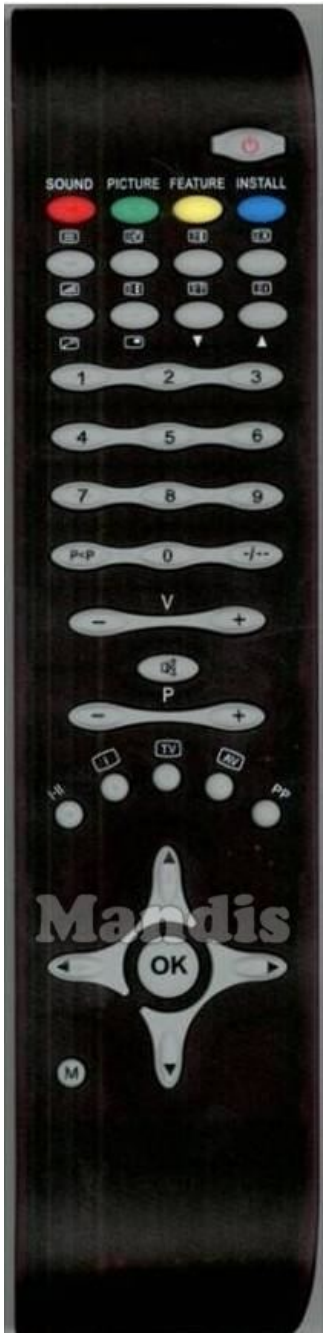

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
PP	Back
Up	Up
Down	Down
Ri ght	Ri ght
Lef t	Lef t
OK	Ok
M	Menu

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung