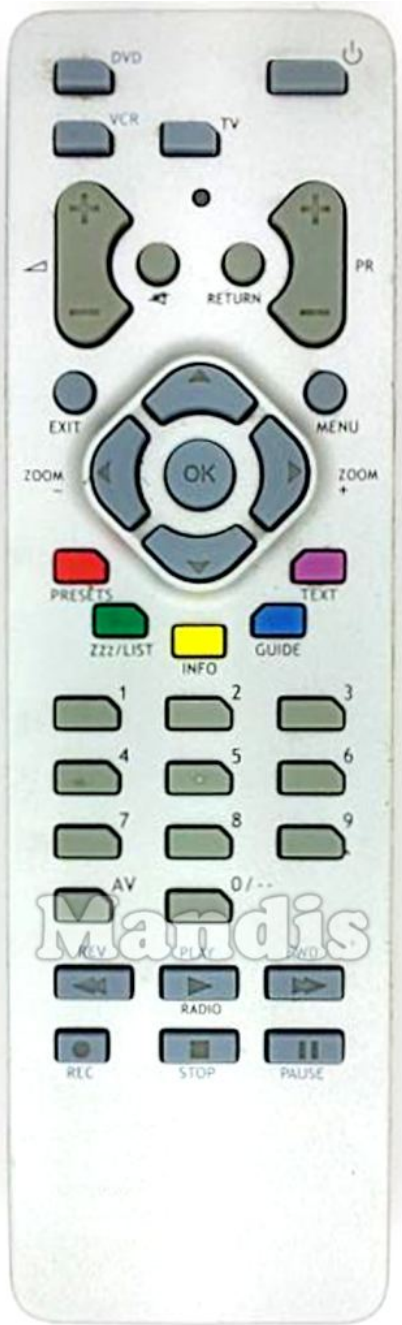

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power	Down	Down
Vol +	Vol +	Violet	Fav / Marker / PC
PR+	CH+ / Page+	Text	Text / Goto
Vol -	Vol -	Green	Green / APP / Repeat
Mute	Mute / Dimmer	ZZZ/List	Smart / List
Return	Back / Return	Yellow	Yellow / YouTube / Repeat
PR-	CH- / Page-	Info	Info / Angle
Exit	Exit / Cancel / Clear	Blue	Blue / Prime Video / Random
Up	Up	Guide	Guide / EPG / -/--
Menu	Menu / Home	1	1
Left	Left	2	2
Zoom-	I<< / Preset-	3	3
OK	OK	4	4
Right	Right	5	5
Zoom+	>>I / Preset+	6	6
Red	Red / Netflix / Search	7	7
Presets	Setup / OPT / Tools	8	8

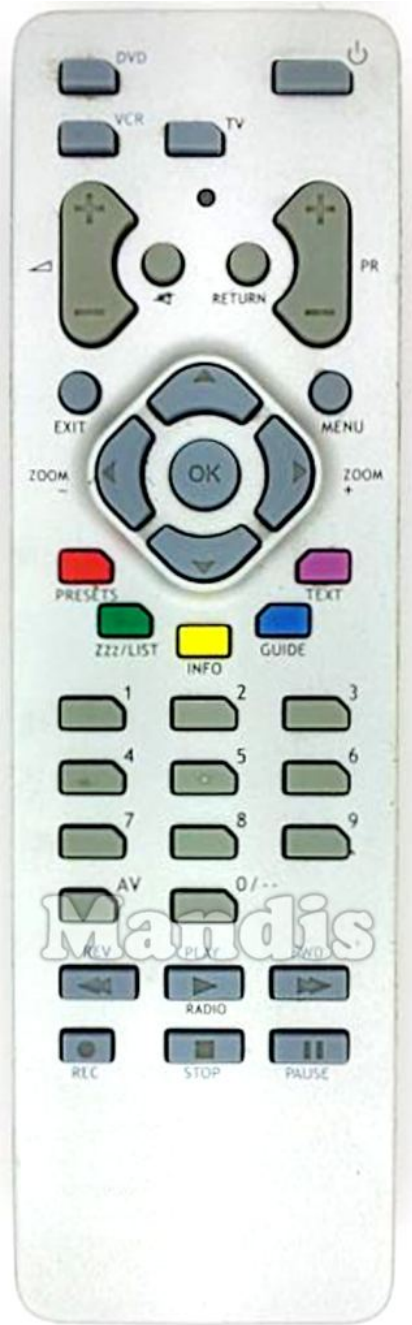

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	9		9
	AV		AV / Input / RDS
	0/ - -		0
	<<		<< / Tune-
	Play		Play / Slow
	>>		>> / Tune+
	Rec		Rec / Rec Mode
	Stop		Stop / Hold
	Pause		Pause / Step / Freeze

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung

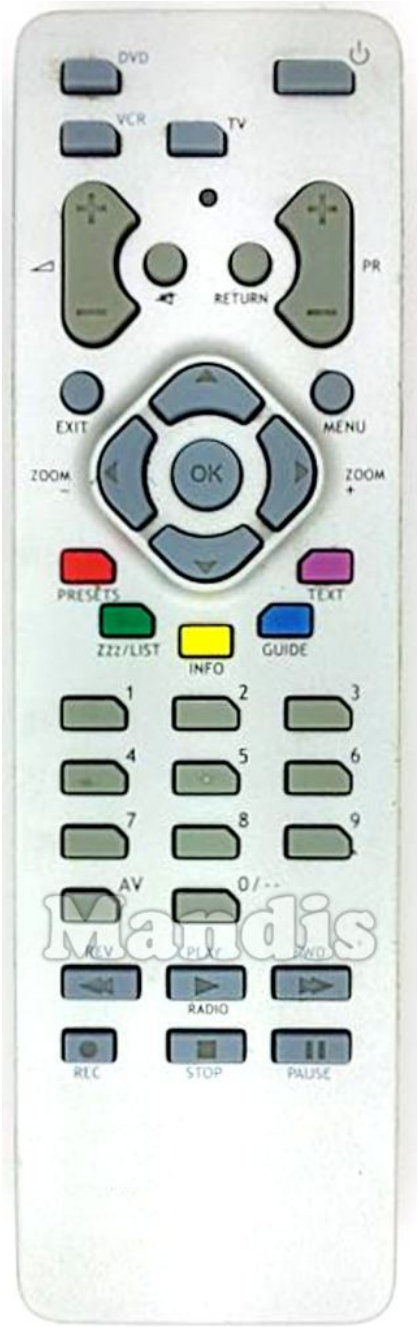

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power	Down	Down
Vol +	Vol +	Violet	Fav / Marker / PC
PR+	CH+ / Page+	Text	Text / Goto
Vol -	Vol -	Green	Green / APP / Repeat
Mute	Mute / Dimmer	ZZZ/List	Smart / List
Return	Back / Return	Info	Info / Angle
PR-	CH- / Page-	Yellow	Yellow / YouTube / Repeat
Exit	Exit / Cancel / Clear	Blue	Blue / Prime Video / Random
Up	Up	Guide	Guide / EPG / -/--
Menu	Menu / Home	1	1
Left	Left	2	2
Zoom-	I<< / Preset-	3	3
OK	OK	4	4
Right	Right	5	5
Zoom+	>>I / Preset+	6	6
Red	Red / Netflix / Search	7	7
Presets	Setup / OPT / Tools	8	8

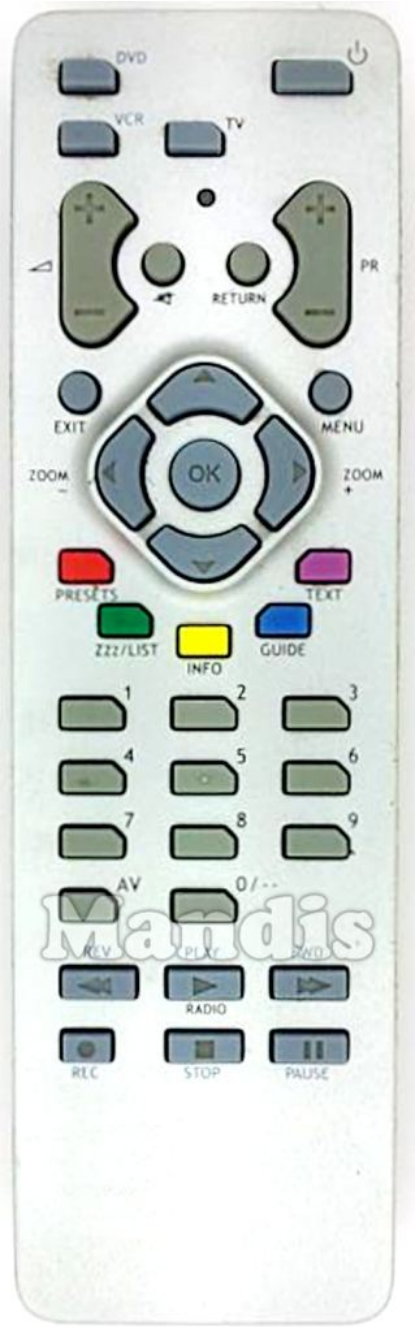

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	9		9
	AV		AV / Input / RDS
	0/ - -		0
	<<		<< / Tune-
	Play		Play / Slow
	>>		>> / Tune+
	Rec		Rec / Rec Mode
	Stop		Stop / Hold
	Pause		Pause / Step / Freeze

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung

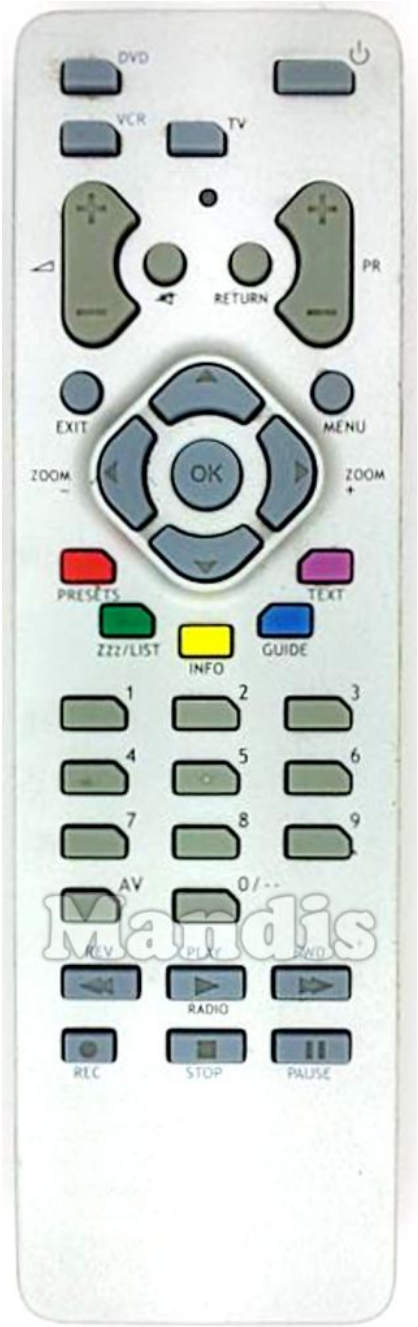

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power	Down	Down
Vol +	Vol +	Violet	Fav / Marker / PC
PR+	CH+ / Page+	Text	Text / Goto
Vol -	Vol -	Green	Green / APP / Repeat
Mute	Mute / Dimmer	ZZZ/List	Smart / List
Return	Back / Return	Info	Info / Angle
PR-	CH- / Page-	Yellow	Yellow / YouTube / Repeat
Exit	Exit / Cancel / Clear	Blue	Blue / Prime Video / Random
Up	Up	Guide	Guide / EPG / -/--
Menu	Menu / Home	1	1
Left	Left	2	2
Zoom-	I<< / Preset-	3	3
OK	OK	4	4
Right	Right	5	5
Zoom+	>>I / Preset+	6	6
Red	Red / Netflix / Search	7	7
Presets	Setup / OPT / Tools	8	8

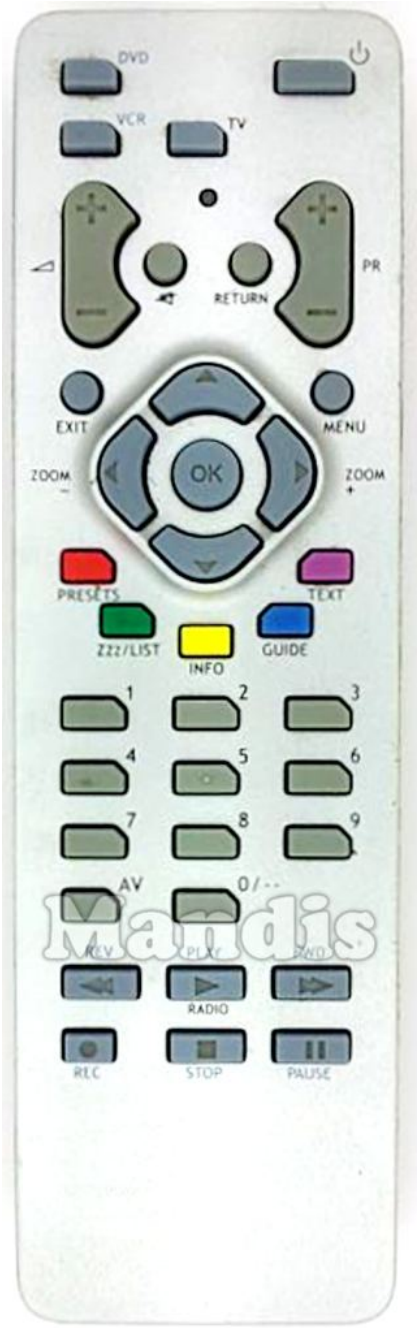

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	9		9
	AV		AV / Input / RDS
	0/ - -		0
	<<		<< / Tune-
	Play		Play / Slow
	>>		>> / Tune+
	Rec		Rec / Rec Mode
	Stop		Stop / Hold
	Pause		Pause / Step / Freeze

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung