Mandis shop

Thomson SB100BT-SB200BT

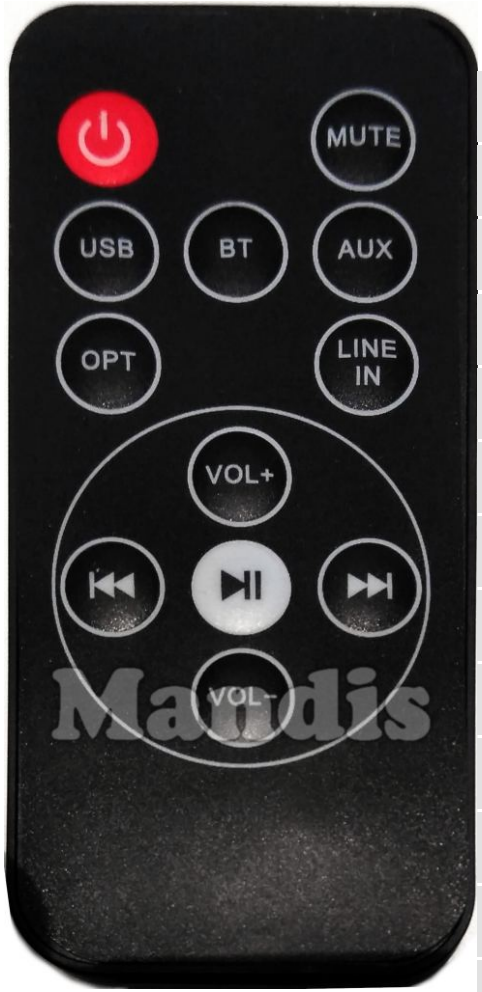

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
	Mute		Mute
	USB		1
	BT		2
	AUX		3
	OPT		5
	Line In		6
	Vol+		Vol +
	Vol+		Up
	Vol-		Vol -
	Vol-		Down
	>>I		>>I
	>>I		Right
	I<<		I<<
	I<<		Left
	Play / Pause		Ok
	Play / Pause		Play

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Play / Pause		Pause

https://alle-fernbedienungen.de/de/Thomson/1063766-92535-ersatzfernbedienung-fur-Thomson-SB100BT.html