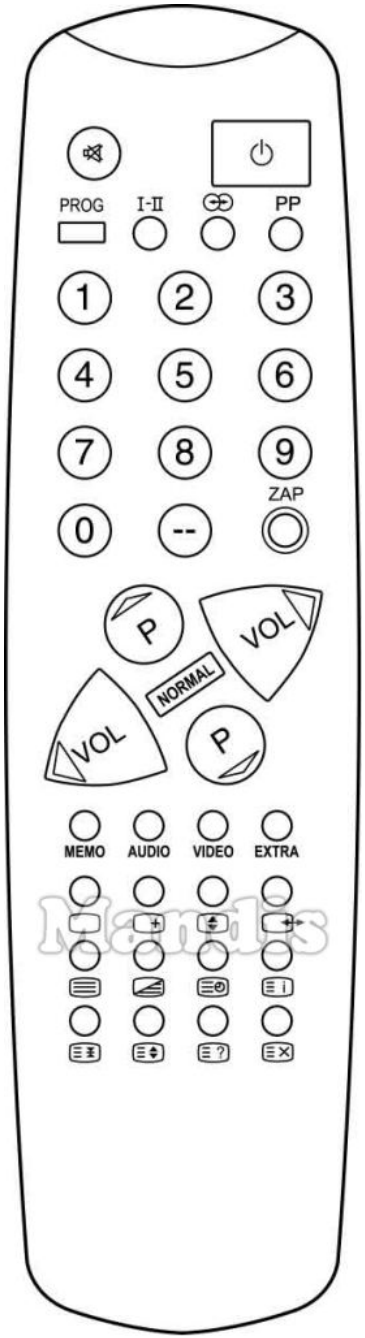

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Mute	Mute / Dimmer
Power	Power
Prog	TV/Radio /
I-II	Audio / Lang I/II
O+O	Sound / Title
PP	Back / Return
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
0	0
--	- -

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
ZAP	Smart / List
Up / P+	Up
Up / P+	CH+ / Page+
Right / Vol +	Right
Right / Vol +	Vol +
Left / Vol -	Left
Left / Vol -	Vol -
Normal	OK
Down / P-	Down
Down / P-	CH- / Page-
Red / Memo	Red / Netflix / Search
Green / Audio	Green / APP / Repeat
Green / Audio	Shift + Audio / Lang I/II
Yellow / Video	Yellow / YouTube / Repeat
Blue / Extra	Blue / Prime Video / Random
[ ]	Display / Media
[+]	Stop / Hold

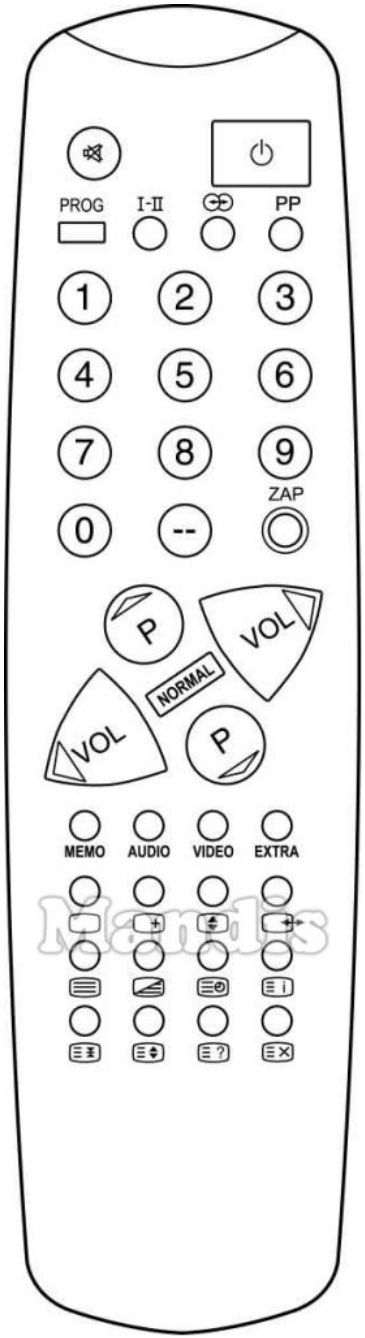

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
[♦]	OPT-TOOLS SETUP — Setup / OPT /		
[ ]↔	TOP MENU D.MENU — D. Menu / Top		
[≡]	GOTO TEXT — Text / Goto		
[/ ≡]	SHIFT + GOTO TEXT — Shift + Text /		
[≡◐]	EQ SUBTITLE — Subtitle / EQ		
[≡ i]	ANGLE INFO — Info / Angle		
[≡⏸]	STEP-FREEZE ⏸ — Pause / Step / Freeze		
[≡♦]	SIZE ZOOM — Zoom / Size		
[≡?]	RDS AV INPUT — AV / Input / RDS		
[≡X]	CLEAR EXIT CANCEL — Exit / Cancel / Clear		