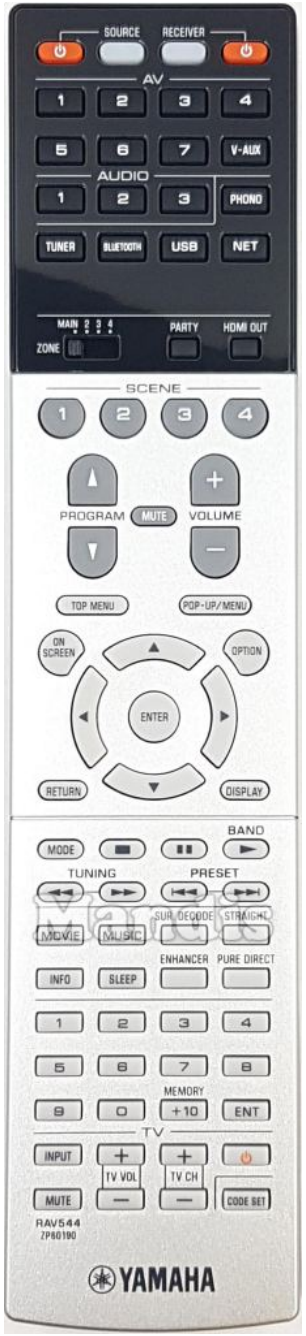

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power Source	SHIFT + Power: Shift + Power
Power Receiver	Power
AV1	SHIFT + TV 1: Shift + 1
AV2	SHIFT + DVD 2: Shift + 2
AV3	SHIFT + CD - STB 3: Shift + 3
AV4	SHIFT + VIDEO 4: Shift + 4
AV5	SHIFT + TAPE 5: Shift + 5
AV6	SHIFT + TUNER 6: Shift + 6
AV7	SHIFT + AUX - HDD 7: Shift + 7
V- AUX	SHIFT + USB 8: Shift + 8
Audio1	SHIFT + BLUETOOTH 9: Shift + 9
Audio2	SHIFT + -/-- GUIDE EPG: Shift + Guide / EPG / -/--
Audio3	SHIFT + HDMI - SAT 0: Shift + 0
Phono	SHIFT + PC FAV MARKER: Shift + Fav / Marker / PC
Tuner	SHIFT + NETFLIX SEARCH: Shift + Red / Netflix /
Bluetooth	SHIFT + APP REPEAT: Shift + Green / APP /
USB	SHIFT + Prime Video RANDOM: Shift + Blue / Prime Video / Random

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Net	SHIFT + YouTube REPEAT A-B: Shift + Yellow / YouTube /
Party	LIST SMART: Smart / List
HDMI Out	RDS AV INPUT: AV / Input / RDS
Scene 1	NETFLIX SEARCH: Red / Netflix / Search
Scene 2	APP REPEAT: Green / APP / Repeat
Scene 3	YouTube REPEAT A-B: Yellow / YouTube / Repeat
Scene 4	Prime Video RANDOM: Blue / Prime Video / Random
Program+	CH PAGE +: CH+ / Page+
Volume+	VOL +: Vol +
Program-	CH PAGE -: CH- / Page-
Mute	DIMMER MUTE: Mute / Dimmer
Volume-	VOL -: Vol -
Top Menu	TOP MENU D.MENU: D. Menu / Top
Pop-Up/Menu	HOME MENU: Menu / Home
On Screen	FORMAT PICTURE: Picture / Format
Up	Up
Option	OPT-TOOLS SETUP: Setup / OPT / Tools

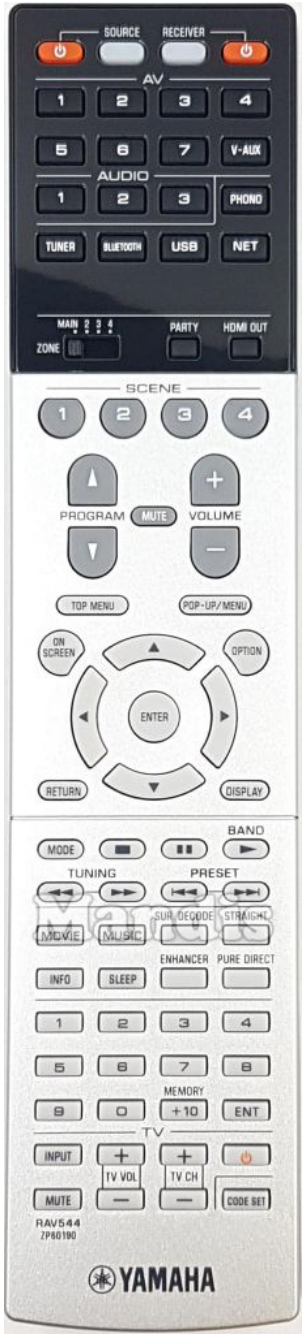

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Left		Left
ENTER	Enter	OK	OK
	Right		Right
RETURN	Return	RETURN BACK	Back / Return
	Down		Down
DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media
MODE	Mode	SIZE ZOOM	Zoom / Size
	Stop	HOLD	Stop / Hold
	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
BAND	Play/Band	SLOW	Play / Slow
TUI	<< Tuning	TUNE-	<< / Tune-
IING	Tuning >>	TUNE+	>> / Tune+
PRES	I<< Preset	PRESET-	I<< / Preset-
IESET	Preset >>I	PRESET+	>>I / Preset+
MOVIE	Movie	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
MUSIC	Music	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
SUR. DECODE	Sur. Decode	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
STRAIGHT	Straight	GOTO TEXT	Text / Goto
INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
ENHANCER	Enhancer	TITLE SOUND	Sound / Title
PURE DIRECT	Pure Direct	SURROUND	Eject / Surround
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
0	0	HDMI-SAT 0	0
MEMORY +10	+10/Memory	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
ENT	ENT	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC

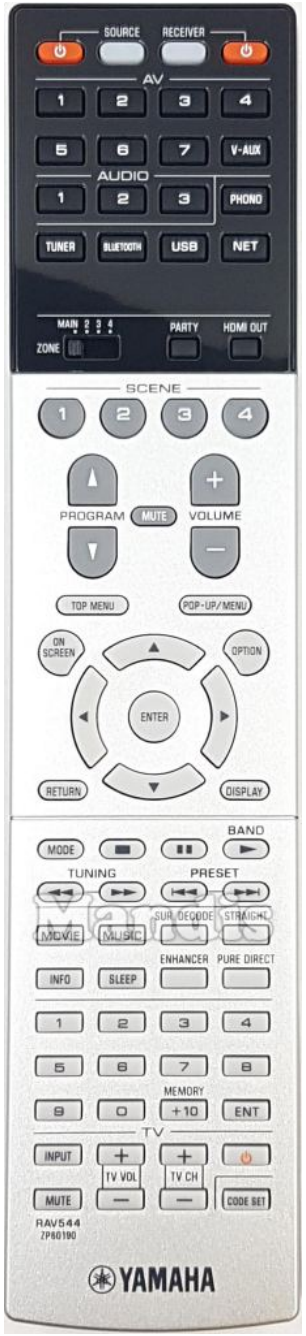

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power Source	SHIFT + Power
Power Receiver	Power
AV1	SHIFT + 1 (TV)
AV2	SHIFT + 2 (DVD)
AV3	SHIFT + 3 (CD-STB)
AV4	SHIFT + 4 (VIDEO)
AV5	SHIFT + 5 (TAPE)
AV6	SHIFT + 6 (TUNER)
AV7	SHIFT + 7 (AUX-HDD)
V-AUX	SHIFT + 8 (USB)
Audio1	SHIFT + 9 (BLUETOOTH)
Audio2	SHIFT + GUIDE EPG (-/--)
Audio3	SHIFT + 0 (HDMI-SAT)
Phono	SHIFT + FAV MARKER (PC)
Tuner	SHIFT + NETFLIX SEARCH
Bluetooth	SHIFT + APP REPEAT
USB	SHIFT + Prime Video RANDOM

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
NET	SHIFT + YouTube REPEAT A-B
PARTY	LIST SMART
HDMI OUT	RDS AV INPUT
1	NETFLIX SEARCH
2	APP REPEAT
3	YouTube REPEAT A-B
4	Prime Video RANDOM
PROGRAM +	CH PAGE +
VOLUME +	VOL +
PROGRAM -	CH PAGE -
MUTE	DIMMER MUTE
VOLUME -	VOL -
TOP MENU	TOP MENU D.MENU
POP-UP/MENU	HOME MENU
ON SCREEN	FORMAT PICTURE
Up	Up
OPTION	OPT-TOOLS SETUP

Shift + Yellow / YouTube /

Smart / List

AV / Input / RDS

Red / Netflix / Search

Green / APP / Repeat

Yellow / YouTube / Repeat

Blue / Prime Video / Random

CH+ / Page+

Vol +

CH- / Page-

Mute / Dimmer

Vol -

D.Menu / Top

Menu / Home

Picture / Format

Setup / OPT / Tools

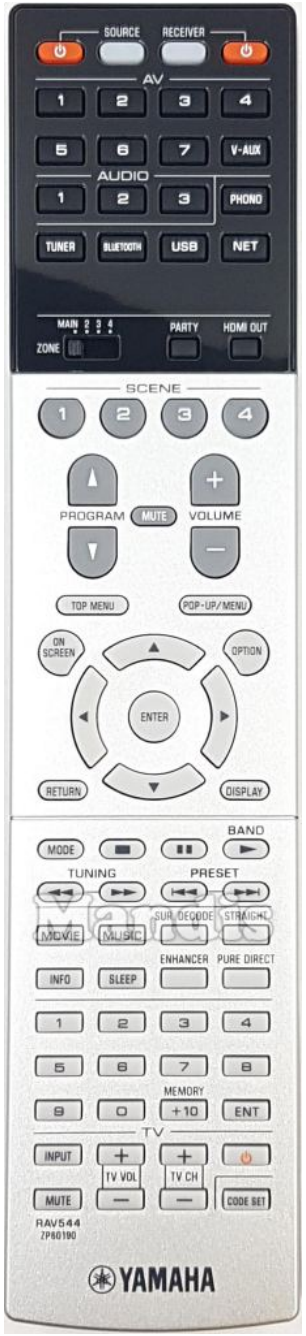

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Left		Left
ENTER	Enter	OK	OK
	Right		Right
RETURN	Return	RETURN BACK	Back / Return
	Down		Down
DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media
MODE	Mode	SIZE ZOOM	Zoom / Size
	Stop	HOLD	Stop / Hold
	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
BAND	Play/Band	SLOW	Play / Slow
TUI	<<Tuning	TUNE-	<< / Tune-
IING	Tuning >>	TUNE+	>> / Tune+
PRES	I<< Preset	PRESET-	I<< / Preset-
IESET	Preset >>I	PRESET+	>>I / Preset+
INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
1	1	TV 1	1

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
0	0	HDMI-SAT 0	0
MEMORY +10	+10/Memory	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
ENT	ENT	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC

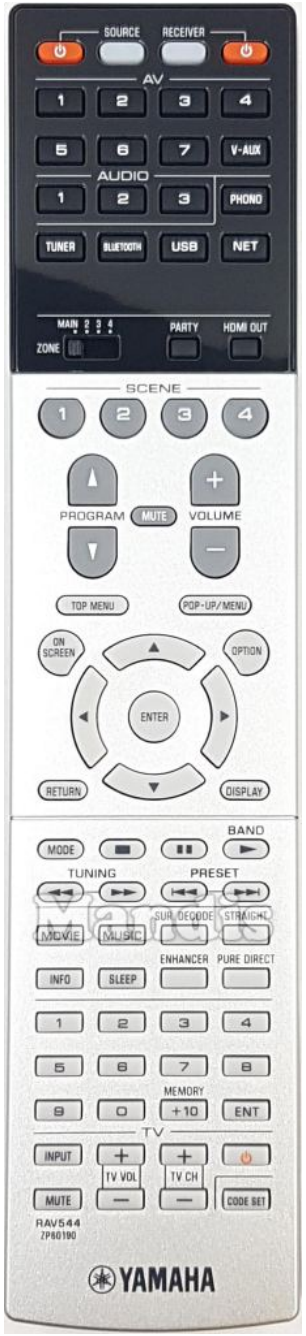

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power Source	SHIFT + Power
Power Receiver	Power
AV1	SHIFT + 1 (TV) Shift + 1
AV2	SHIFT + 2 (DVD) Shift + 2
AV3	SHIFT + 3 (CD-STB) Shift + 3
AV4	SHIFT + 4 (VIDEO) Shift + 4
AV5	SHIFT + 5 (TAPE) Shift + 5
AV6	SHIFT + 6 (TUNER) Shift + 6
AV7	SHIFT + 7 (AUX-HDD) Shift + 7
V-AUX	SHIFT + 8 (USB) Shift + 8
Audio1	SHIFT + 9 (BLUETOOTH) Shift + 9
Audio2	SHIFT + GUIDE EPG Shift + Guide / EPG / -/--
Audio3	SHIFT + 0 (HDMI-SAT) Shift + 0
Phono	SHIFT + FAV MARKER (PC) Shift + Fav / Marker / PC
Tuner	SHIFT + NETFLIX SEARCH Shift + Red / Netflix /
Bluetooth	SHIFT + APP REPEAT Shift + Green / APP /
USB	SHIFT + Prime Video RANDOM Shift + Blue / Prime Video / Random

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
NET	SHIFT + YouTube REPEAT A-B Shift + Yellow / YouTube /
PARTY	LIST SMART Smart / List
HDMI OUT	RDS AV INPUT AV / Input / RDS
Scene 1	NETFLIX SEARCH Red / Netflix / Search
Scene 2	APP REPEAT Green / APP / Repeat
Scene 3	YouTube REPEAT A-B Yellow / YouTube / Repeat
Scene 4	Prime Video RANDOM Blue / Prime Video / Random
PROGRAM +	CH PAGE + CH+ / Page+
VOLUME +	VOL + Vol +
PROGRAM -	CH PAGE - CH- / Page-
MUTE	DIMMER MUTE Mute / Dimmer
VOLUME -	VOL - Vol -
TOP MENU	TOP MENU D.MENU D. Menu / Top
POP-UP/MENU	HOME MENU Menu / Home
ON SCREEN	FORMAT PICTURE Picture / Format
Up	Up
OPTION	OPT-TOOLS SETUP Setup / OPT / Tools

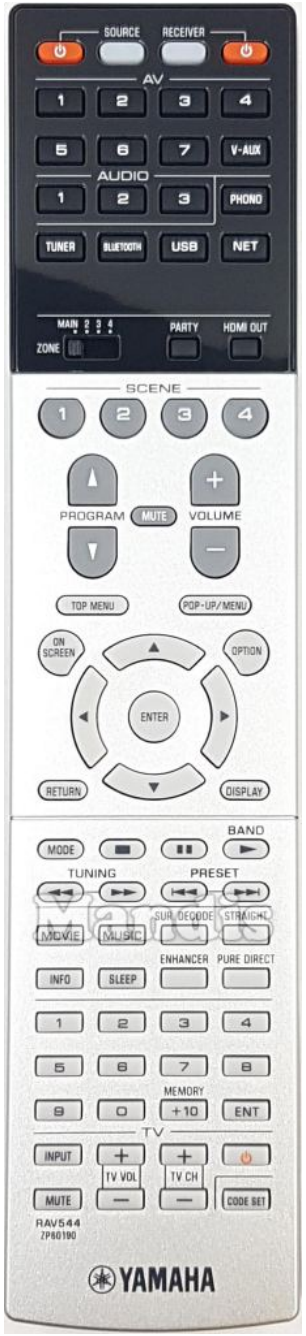

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Left		Left
ENTER	Enter	OK	OK
	Right		Right
RETURN	Return	RETURN BACK	Back / Return
	Down		Down
DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media
MODE	Mode	SIZE ZOOM	Zoom / Size
	Stop	HOLD	Stop / Hold
	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
BAND	Play/Band	SLOW	Play / Slow
TUI	<< Tuning	TUNE-	<< / Tune-
IING	Tuning >>	TUNE+	>> / Tune+
PRES	I<< Preset	PRESET-	I<< / Preset-
IESET	Preset >>I	PRESET+	>>I / Preset+
INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
1	1	TV 1	1

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
0	0	HDMI-SAT 0	0
MEMORY +10	+10/Memory	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
ENT	ENT	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC

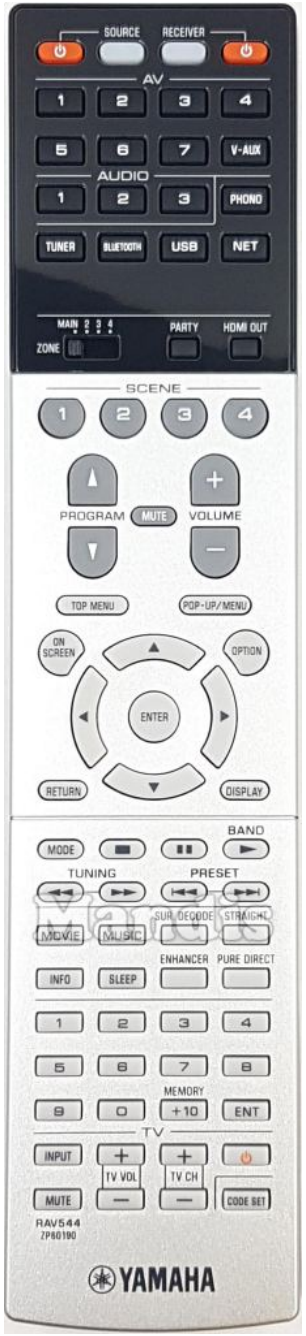

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power Source	SHIFT + Power
Power Receiver	Power
AV1	SHIFT + 1 (TV)
AV2	SHIFT + 2 (DVD)
AV3	SHIFT + 3 (CD-STB)
AV4	SHIFT + 4 (VIDEO)
AV5	SHIFT + 5 (TAPE)
AV6	SHIFT + 6 (TUNER)
AV7	SHIFT + 7 (AUX-HDD)
V-AUX	SHIFT + 8 (USB)
Audio1	SHIFT + 9 (BLUETOOTH)
Audio2	SHIFT + GUIDE EPG (-/--)
Audio3	SHIFT + 0 (HDMI-SAT)
Phono	SHIFT + FAV MARKER (PC)
Tuner	SHIFT + NETFLIX SEARCH
Bluetooth	SHIFT + APP REPEAT
USB	SHIFT + Prime Video RANDOM

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
NET	SHIFT + YouTube REPEAT A-B
PARTY	LIST SMART
HDMI OUT	RDS AV INPUT
1	NETFLIX SEARCH
2	APP REPEAT
3	YouTube REPEAT A-B
4	Prime Video RANDOM
PROGRAM +	CH PAGE +
VOLUME +	VOL +
PROGRAM -	CH PAGE -
MUTE	DIMMER MUTE
VOLUME -	VOL -
TOP MENU	TOP MENU D.MENU
POP-UP/MENU	HOME MENU
ON SCREEN	FORMAT PICTURE
Up	Up
OPTION	OPT-TOOLS SETUP

Shift + Yellow / YouTube /

Smart / List

AV / Input / RDS

Red / Netflix / Search

Green / APP / Repeat

Yellow / YouTube / Repeat

Blue / Prime Video / Random

CH+ / Page+

Vol +

CH- / Page-

Mute / Dimmer

Vol -

D. Menu / Top

Menu / Home

Picture / Format

Setup / OPT / Tools

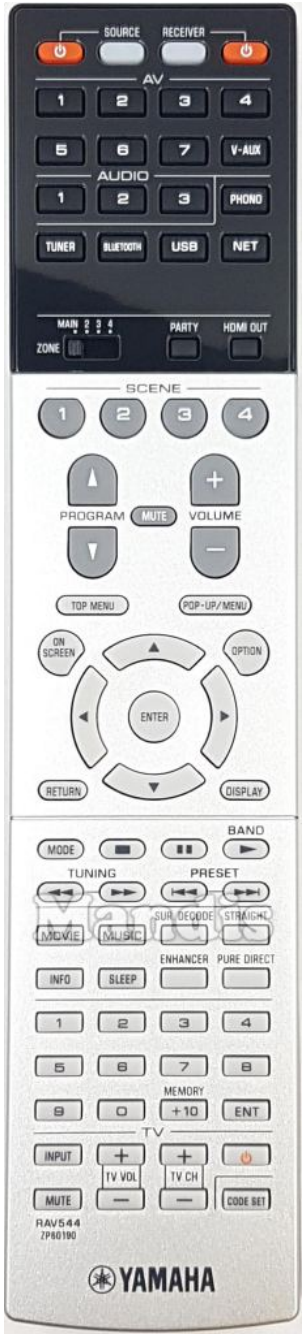

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Left		Left
ENTER	Enter	OK	OK
	Right		Right
RETURN	Return	RETURN BACK	Back / Return
	Down		Down
DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media
MODE	Mode	SIZE ZOOM	Zoom / Size
	Stop	HOLD	Stop / Hold
	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
BAND	Play/Band	SLOW	Play / Slow
	<< Tuning	TUNE-	<< / Tune-
	Tuning >>	TUNE+	>> / Tune+
	I<< Preset	PRESET-	I<< / Preset-
	Preset >>I	PRESET+	>>I / Preset+
INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
1	1	TV 1	1

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
0	0	HDMI-SAT 0	0
MEMORY +10	+10/Memory	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
ENT	ENT	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC