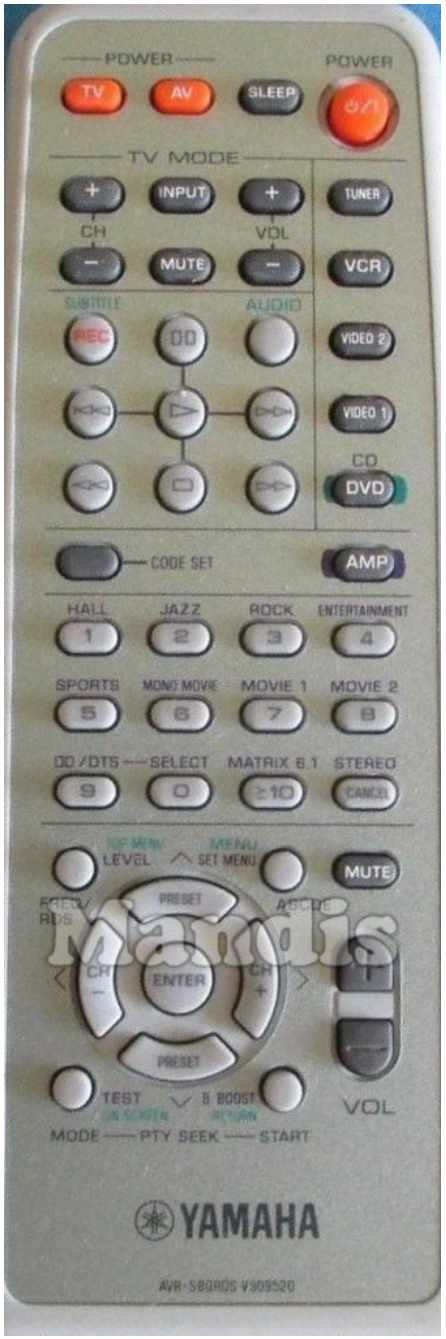

Original		Replacement	
TV	Power Tv	SHIFT + POWER	Shift + Power
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
POWER	Power	POWER	Power
+	Tv CH+	SHIFT + CH PAGE +	Shift + CH+ /
INPUT	Tv Input	SHIFT + RDS AV INPUT	Shift + AV / Input / RDS
INPUT	Tv Input	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
+	Tv Vol +	SHIFT + VOL +	Shift + Vol +
TUNER	Tuner	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
TUNER	Tuner	SHIFT + TUNER 6	Shift + 6
−	Tv CH-	SHIFT + CH PAGE −	Shift + CH- /
MUTE	Tv Mute	SHIFT + DIMMER MUTE	Shift + Mute / Dimmer
−	Tv Vol -	SHIFT + VOL −	Shift + Vol -
VCR	VCR	SHIFT + TV 1	Shift + 1
DD	Pause	STEP-FREEZE ⏸	Pause / Step / Freeze
VIDEO 2	Video 2	SHIFT + TAPE 5	Shift + 5
I<<	I<<	PRESET- ⏮	I<< / Preset-
▷	Play	SLOW ▶	Play / Slow

Original		Replacement	
▷▷I	>>I	PRESET+ ⏭	>>I / Preset+
VIDEO 1	Video 1	SHIFT + VIDEO 4	Shift + 4
<<	<<	TUNE- ◀◀	<< / Tune-
□	Stop	HOLD ■	Stop / Hold
>>	>>	TUNE+ ▶▶	>> / Tune+
CD DVD	DVD/CD	SHIFT + DVD 2	Shift + 2
CD DVD	DVD/CD	SHIFT + CD-STB 3	Shift + 3
HALL 1	1/Hall	TV 1	1
JAZZ 2	2/Jazz	DVD 2	2
ROCK 3	3/Rock	CD-STB 3	3
ENTERTAINMENT 4	4/Entertainmen	VIDEO 4	4
SPORTS 5	5/Sports	TAPE 5	5
MONO MOVIE 6	6/Mono Movie	TUNER 6	6
MOVIE 1 7	7/Movie 1	AUX-HDD 7	7
MOVIE 2 8	8/Movie 2	USB 8	8
DD/DTS 9	9/DD/DTS	BLUETOOTH 9	9
SELECT 0	0/Select	HDMI-SAT 0	0

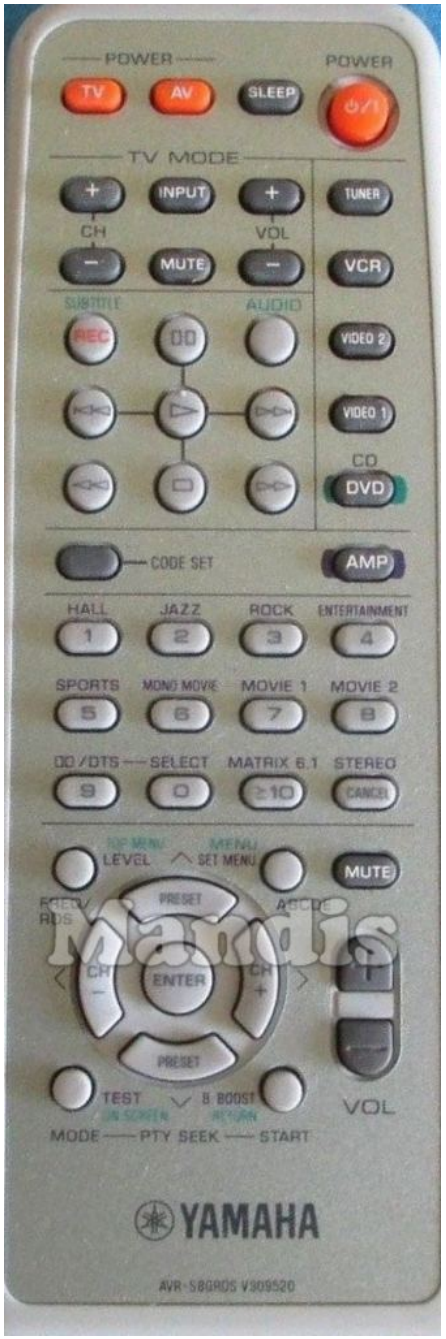

Original		Replacement		Original		Replacement	
MATRIX 6.1 ≥10	+10/Matrix 6.1	GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--	B.BOOST	B. Boost	SMART	Smart / List
STEREO CANCEL	Stereo	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II				
LEVEL FREQ/RDS	Level/Freq	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top				
SET MENU	Set Menu	HOME MENU	Menu / Home				
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer				
PRESET	Up / Preset Up	SHIFT + PRESET+	Shift + >>I / Preset+				
PRESET	Up / Preset Up		Up				
CH-	CH-/Left		Left				
CH-	CH-/Left	CH PAGE −	CH- / Page-				
ENTER	Enter	OK	OK				
CH+	CH+/Right		Right				
CH+	CH+/Right	+ CH PAGE	CH+ / Page+				
+	Vol +	+ VOL	Vol +				
PRESET	Down / Preset	SHIFT + PRESET-	Shift + I<< / Preset-				
PRESET	Down / Preset		Down				
−	Vol -	VOL −	Vol -				
TEST	Test	GOTO TEXT	Text / Goto				

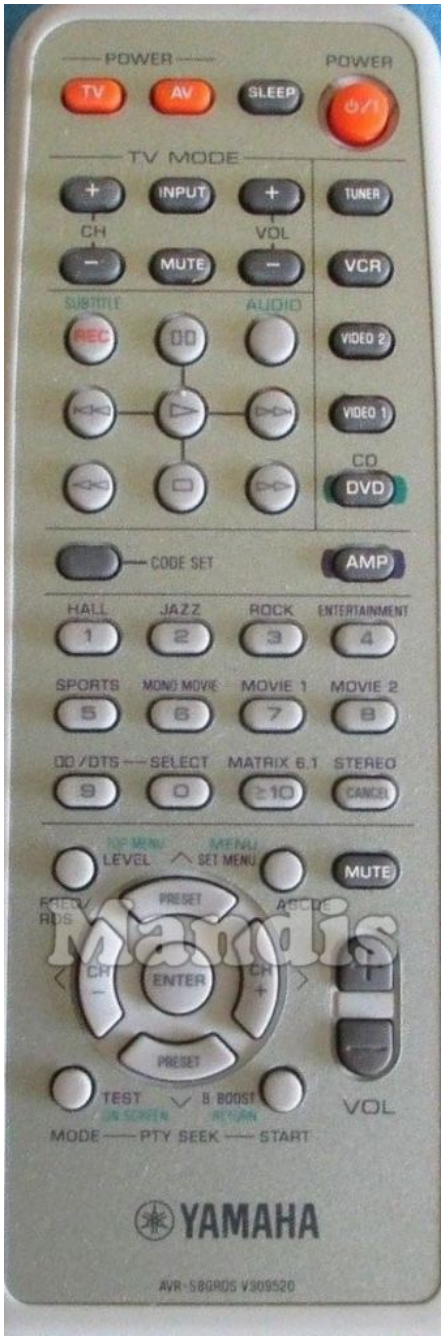

Original		Replacement	
POWER	Power		Power
TUNER	Tuner	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
TUNER	Tuner	SHIFT + TUNER 6	Shift + 6
HALL 1	TUNER 1	TV 1	1
JAZZ 2	TUNER 2	DVD 2	2
ROCK 3	TUNER 3	CD-STB 3	3
ENTERTAINMENT 4	TUNER 4	VIDEO 4	4
SPORTS 5	TUNER 5	TAPE 5	5
MONO MOVIE 6	TUNER 6	TUNER 6	6
MOVIE 7	TUNER 7	AUX-HDD 7	7
MOVIE 8	TUNER 8	USB 8	8
FREQ/RDS	TUNER RDS	ANGLE INFO	Info / Angle
SET MENU ABCDE	TUNER ABCDE	OK	OK
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
PRESET	TUNER Preset	PRESET+	>>I / Preset+
	Vol +	VOL +	Vol +
PRESET	TUNER Preset	PRESET-	I<< / Preset-

Original		Replacement	
	Vol -	VOL -	Vol -
TEST B.BOOST MODE PTY SEEK	TUNER PTY Seek	LIST SMART	Smart / List
B.BOOST RETURN EX.START	TUNER PTY Seek Start	MEDIA DISPLAY	Display / Media