Mandis shop

Yamaha RAX15

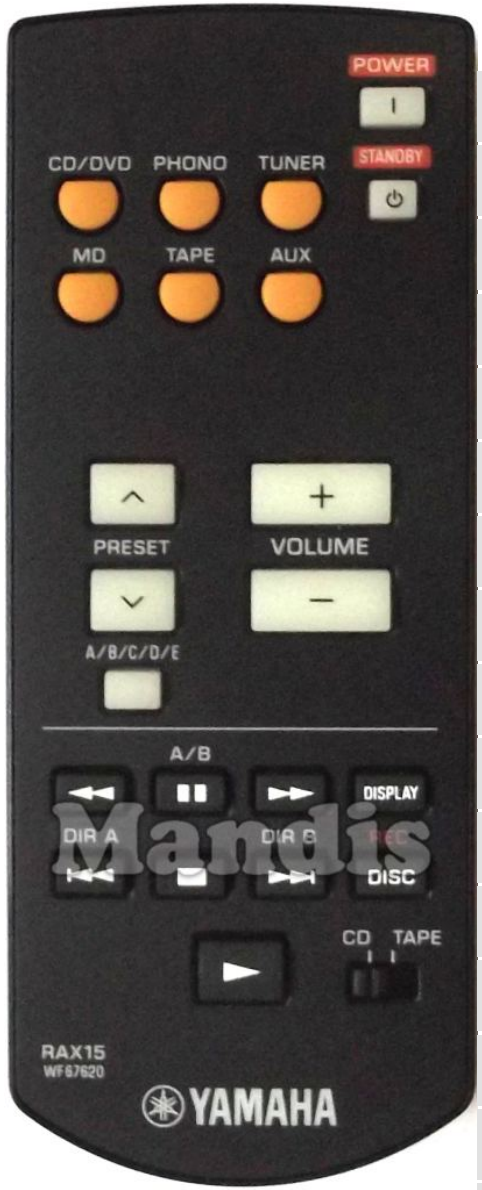

Original	Replacement
Power	SHIFT + Power (Shift + Power)
Standby	Power
CD/DVD	1
Phono	2
Tuner	3
MD	4
Tape	5
AUX	6
Vol +	VOL + (Vol +)
Vol -	VOL − (Vol -)
Preset Up	CH + (Ch +)
Preset Down	CH − (Ch -)
A/B/C/D/E	APP MEDIA (Media)
<<	<<
>>	>>
Pause/A-B	Pause
Stop	Stop

Original	Replacement
Disc/Rec	REC MODE (Rec)
Play	PLAY MODE (Play)
I<<<Dir A	I<<
>>I/Dir B	>>I
Display	DISPLAY INFO (Info)
<< Tape	SHIFT + << (Shift + <<)
Pause/A-B Tape	SHIFT + Pause (Shift + Pause)
>> Tape	SHIFT + >> (Shift + >>)
I<<<Dir A Tape	SHIFT + I<< (Shift + I<<)
Stop Tape	SHIFT + Stop (Shift + Stop)
>>I/Dir B Tape	SHIFT + >>I (Shift + >>I)
Play Tape	SHIFT + PLAY MODE (Shift + Play)
Disc/Rec Tape	SHIFT + REC MODE (Shift + Rec)

https://aleferlelunge.de/Yamaha-RAX15-WF67620-replacement-remote-control-for-Yamaha-RAX15-WF67620.htm