Mandis shop

SS4100

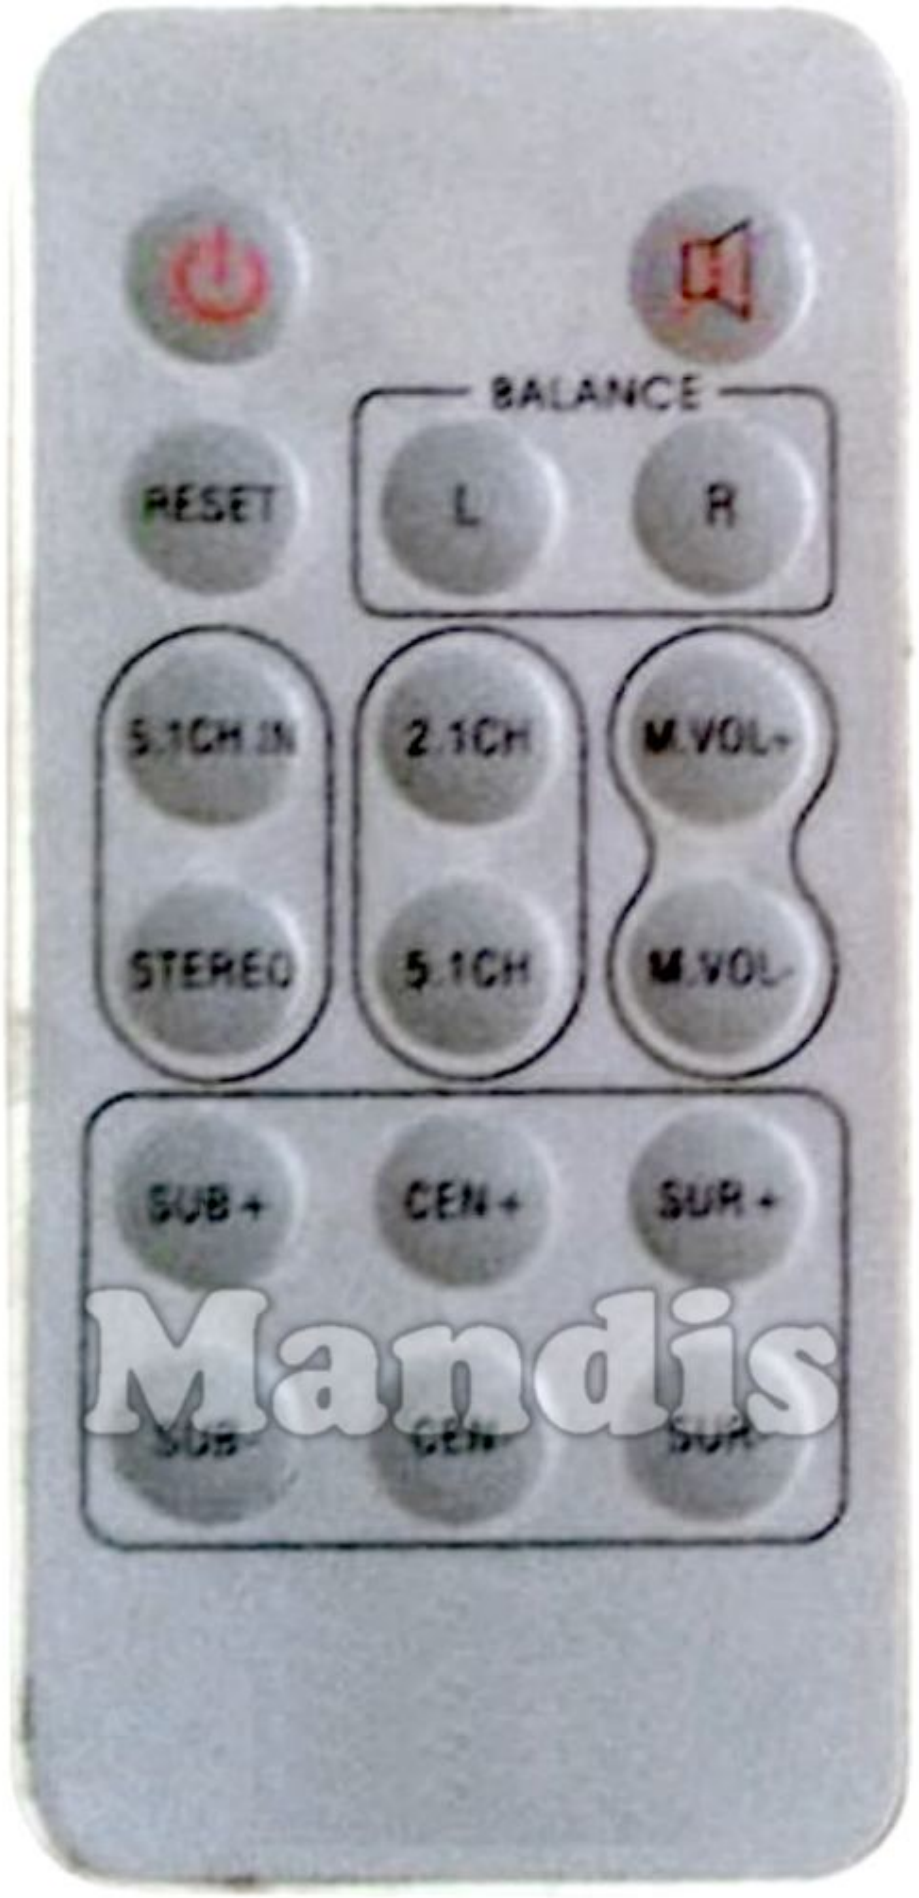

Original		Replacement		Original	Replacement
	Power		Power		
	Mute		Mute		
	Balance L		Left		
	Balance R		Right		
	2.1 CH		Smart		
	5.1 CH		Media		
	M Vol +		Vol +		
	M Vol -		Vol -		
	SUB +		Ch +		
	SUB -		Ch -		
	CEN +		Up		
	CEN -		Down		
	SUR +		>>I		
	SUR -		I<<		

https://alle-fernbedienungen.de/en/10592-2301-replacement-remote-control-for-SS4100.html