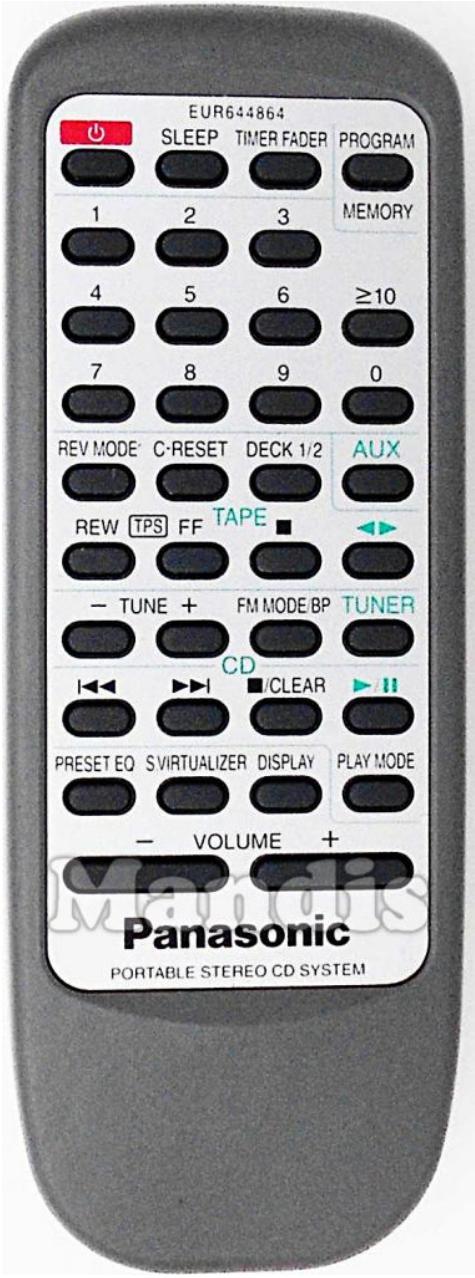

Original		Replacement	
	Power		Power
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
TIMER FADER	Timer Fader	SHIFT + TIMER SLEEP	Shift + Sleep / Timer
PROGRAM MEMORY	Program	SHIFT + PROGRAM TV/RADIO	Shift + TV/Radio / Program
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
≥10	≥10	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
0	0	HDMI-SAT 0	0
REV MODE	TAPE Rev Mode	SHIFT + TAPE 5	Shift + 5
C-RESET	TAPE C-Reset	GOTO TEXT	Text / Goto

Original		Replacement	
DECK 1/2	TAPE Deck 1/2	SHIFT + TV 1	Shift + 1
AUX	AUX	SHIFT + AUX-HDD 7	Shift + 7
REW	TAPE REW	SIZE ZOOM	Zoom / Size
FF	TAPE FF	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
	TAPE Stop	HOLD ■	Stop / Hold
◀▶	TAPE Play / Rev. Play	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
◀▶	TAPE Play / Rev. Play	SHIFT + SLOW ▶	Shift + Play /
TUNER Tune-	TUNER Tune-	CH PAGE −	CH- / Page-
TUNER Tune+	TUNER Tune+	CH PAGE +	CH+ / Page+
FM MODE/BP	TUNER FM	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
TUNER	TUNER	SHIFT + TUNER 6	Shift + 6
TUNER	TUNER	SHIFT + BLUETOOTH 9	Shift + 9
◀◀	CD I<<	SHIFT + PRESET- ◀◀	Shift + I<< / Preset-
◀◀	CD I<<	PRESET- ◀◀	I<< / Preset-
▶▶	CD >>I	PRESET+ ▶▶	>>I / Preset+
▶▶	CD >>I	SHIFT + PRESET+ ▶▶	Shift + >>I / Preset+
■/CLEAR	CD Stop/Clear	STEP-FREEZE ⏸	Pause / Step / Freeze

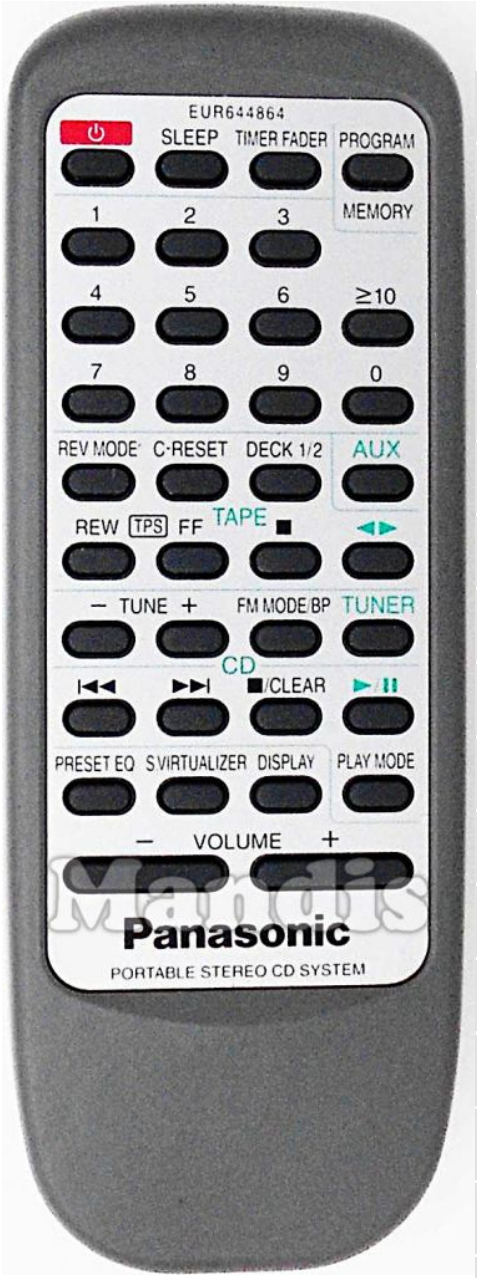

Original		Replacement	
	CD Play/Pause	SLOW	Play / Slow
	CD Play/Pause	SHIFT + STEP-FREEZE	Shift + Pause / Step /
	CD Play/Pause	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
PRESET EQ	Preset EQ	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
S.VIRTUALIZER	S. Virtualize	TITLE SOUND	Sound / Title
DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media
DISPLAY	Display	SHIFT + MEDIA DISPLAY	Shift + Display / Media
PLAY MODE	CD Play Mode	HOME MENU	Menu / Home
VOLUME-	Volume-	VOL -	Vol -
VOLUME+	Volume+	VOL +	Vol +

Original	Replacement