Mandis shop

Panasonic N2QAYA000088

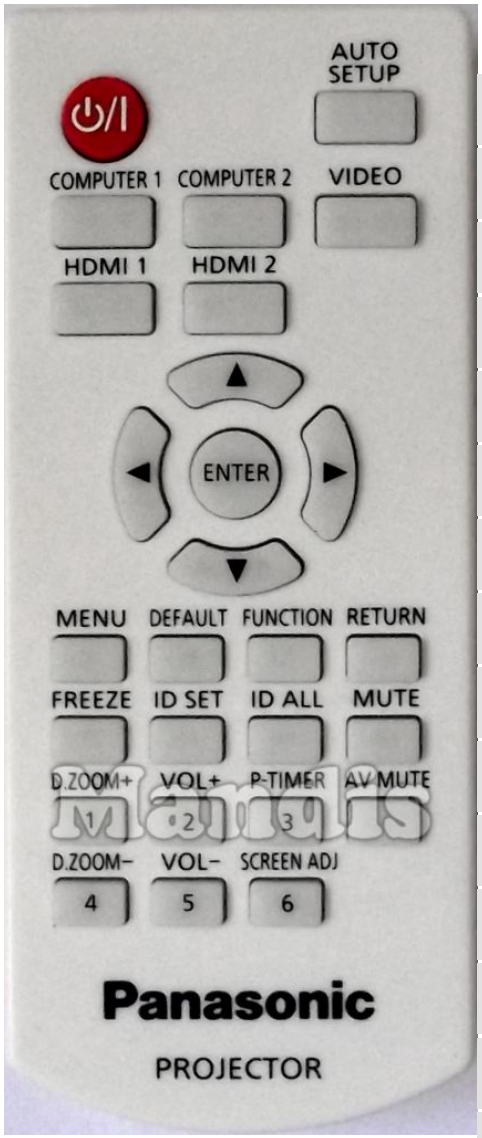

Original	Replacement
Power	Power
Auto Setup	Auto
Computer 1	Comp / Video
Computer 2	Shift + Video (Comp) — Shift + Comp / Video
Video	Mode
HDMI 1	Source
HDMI 2	Shift + Source — Shift + Source
Up	Up
Down	Down
Right	Right
Left	Left
Function	Focus (Volt) — Volt / Focus
Return	Shift + Enter — Shift + Enter
Enter	Enter
Menu	Menu
Default	Info (Help) — Help / Info
Freeze	Timer (Freeze) — Freeze / Timer

Original	Replacement
Mute	Mute (Blank) — Blank / Mute
D.ZOOM+ 1	Play (+) — + / Play
D.ZOOM- 4	Stop (-) — - / Stop
ID SET	Invert (3D) — 3D / Invert
ID ALL	Shift + Invert (3D) — Shift + 3D /
VOL+ 2	Page▲ (Vol) — Vol + / Page +
VOL- 5	Page▼ (Vol) — Vol - / Page -
SCREEN ADJ 6	Aspect (Eco) — Eco / Aspect
AV MUTE	Shift + Mute (Blank) — Shift + Blank / Mute
P-TIMER 3	Shift + Timer (Freeze) — Shift + Freeze / Timer

https://alle-fernbedienungen.de/en/Panasonic/1062735-66084-replacement-remote-control-for-Panasonic-N2QAYA000088.html