Mandis shop

Panasonic N2QAYA000071

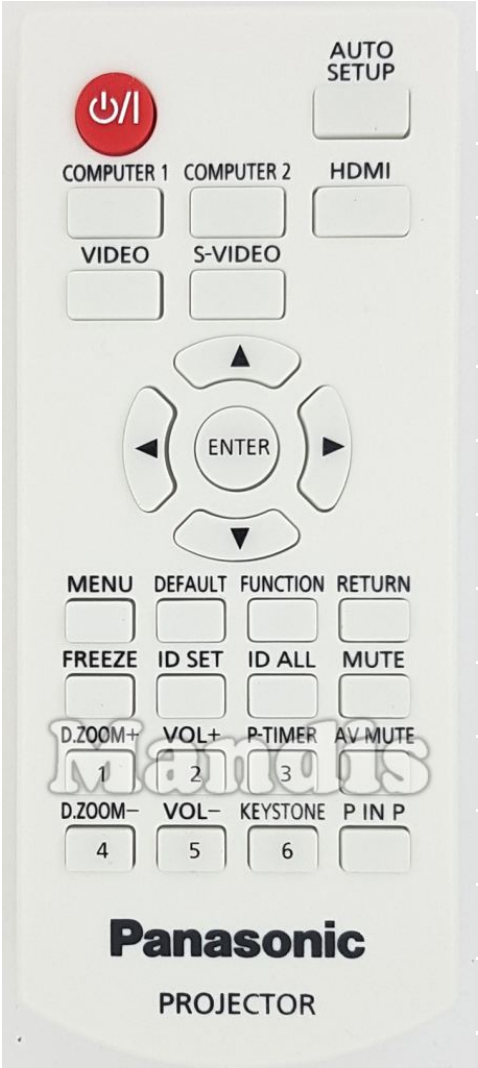

Original		Replacement	
⏻/I	Power	⏻	Power
AUTO SETUP	Auto Setup	Auto	Auto
COMPUTER 1	Computer 1	Video / Comp	Comp / Video
COMPUTER 2	Computer 2	Shift + Mode	Shift + Mode
HDMI	HDMI	Invert / 3D	3D / Invert
VIDEO	Video	Shift + Video / Comp	Shift + Comp / Video
S-VIDEO	S-Video	Mode	Mode
▲	Up	▲	Up
◀	Left	◀	Left
ENTER	Enter	Enter	Enter
▶	Right	▶	Right
▼	Down	▼	Down
MENU	Menu	Menu	Menu
DEFAULT	Default	Shift + ⏻	Shift + Power
FUNCTION	Function	Source	Source
RETURN	Return	Shift + Menu	Shift + Menu
FREEZE	Freeze	Timer / Freeze	Freeze / Timer

Original		Replacement	
ID SET	ID Set	Shift + ▼	Shift + Down
ID ALL	ID All	Shift + ▲	Shift + Up
MUTE	Mute	Mute / Blank	Blank / Mute
D.ZOOM+ / 1	D.Zoom+/1	Play / +	+ / Play
VOL+ / 2	Vol+/2	Page▲ / Vol	Vol + / Page +
P-TIMER / 3	P-Timer/3	Focus / Volt	Volt / Focus
AV MUTE	AV Mute	Shift + Mute / Blank	Shift + Blank / Mute
D.ZOOM− / 4	D.Zoom-/4	Stop / −	- / Stop
VOL− / 5	Vol-/5	Page▼ / Vol	Vol - / Page -
KEYSTONE / 6	Keystone/6	Info / Help	Help / Info
P IN P	P IN P	Aspect / Eco	Eco / Aspect

https://alle-fernbedienungen.de/en/Panasonic/1065761-66105-replacement-remote-control-for-Panasonic-N2QAYA000071.html