Original	Replacement	Original	Replacement
Power	Power	Yellow / Swap	Yellow
1	1	Blue / Main Ch	Blue
2	2	Up	Up
3	3	CH+	Ch +
4	4	Down	Down
5	5	CH-	Ch -
6	6	Right	Right
7	7	Vol +	Vol +
8	8	Left	Left
9	9	Vol -	Vol -
0	0	Menu	Menu
Recall	Pre Ch	Menu	Ok
Display	Info	S. Mode	Shift + Dual
P. Mode	Format	Mute	Mute
Text	Text	Zoom / Sub	3D
Red / PIP	Red	Still	Back
Green / Sub Ch	Green	O) / ▼/ Audio / Reveal	Dual

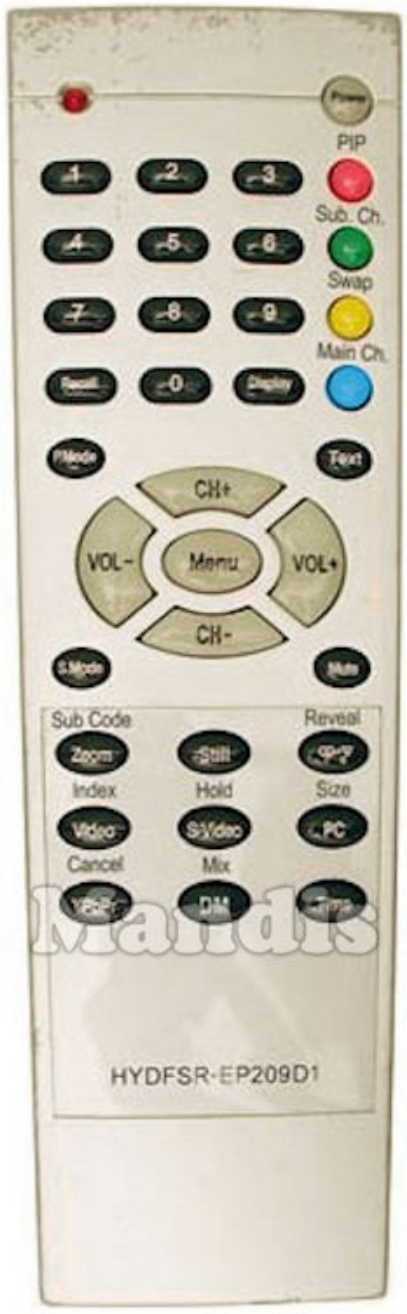

Original	Replacement	Original	Replacement
Video / Index	AV		
S-Video / Hold	TV/R		
PC / Size	Options		
YPbPr / Cancel	Exit		
DM / Mix	Subt		
Time	SHIFT + TIMER AV Shift + AV		