Mandis shop

RC1110

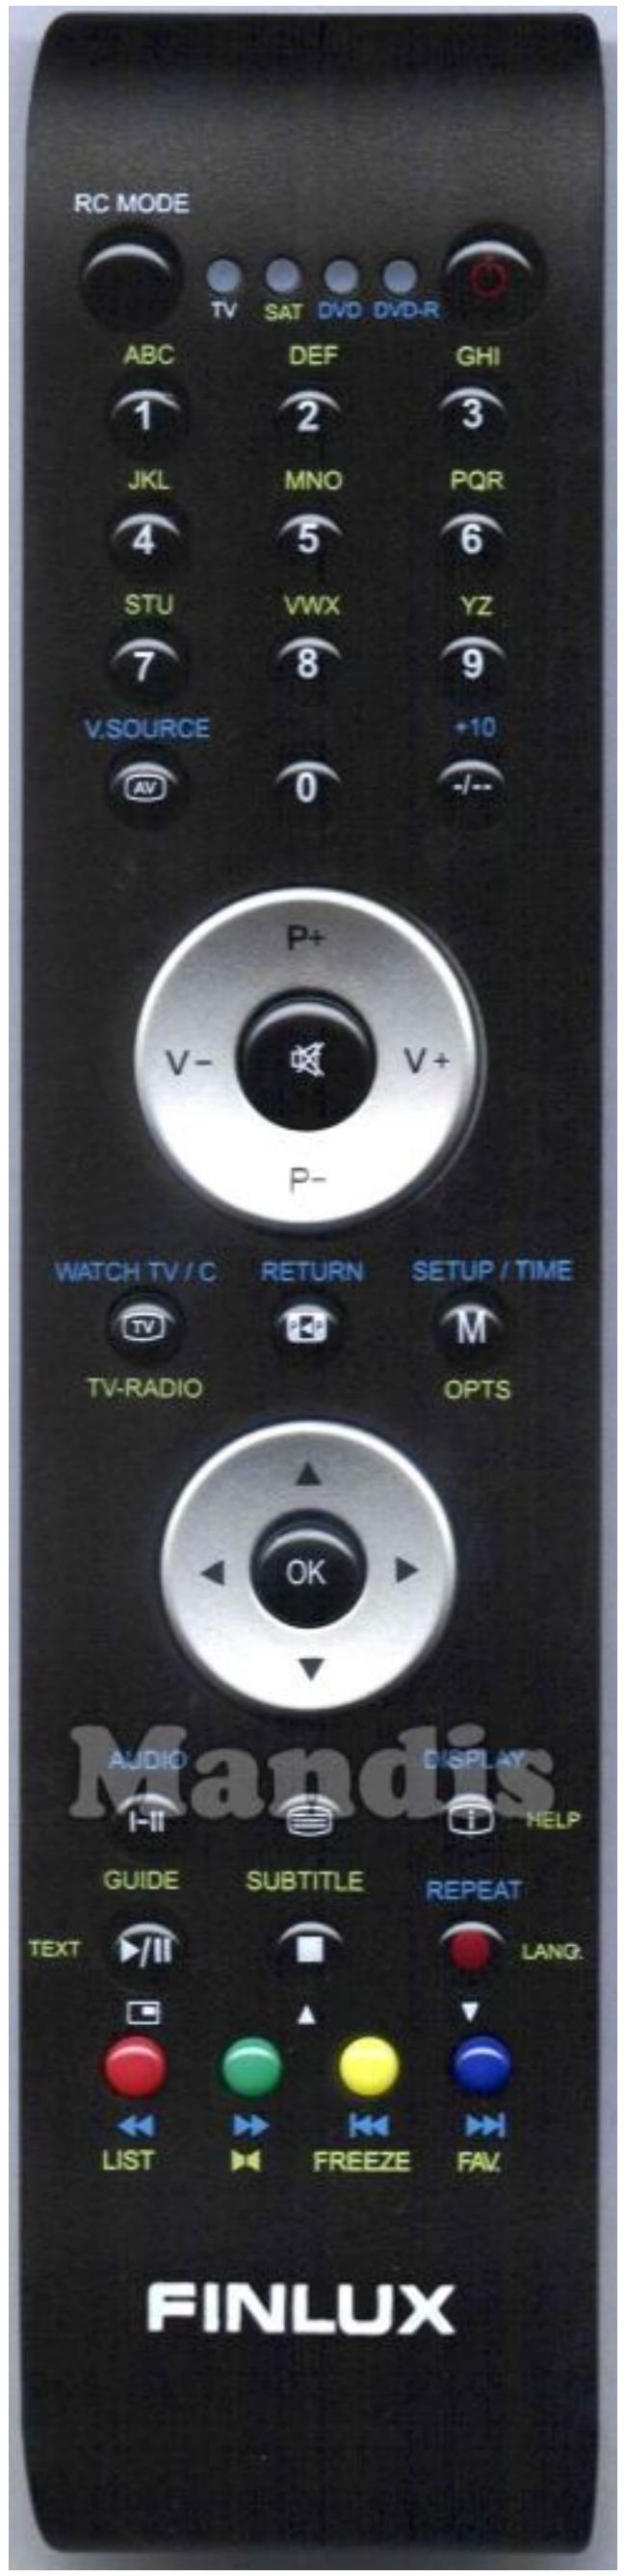

Original		Replacement		Original		Replacement	
	Power		Power		Mut e		Mut e
	1		1		TV		TV/ R
	2		2		Back		Back
	3		3		Menu		Menu
	4		4		Up		Up
	5		5		Down		Down
	6		6		Ri ght		Ri ght
	7		7		Lef t		Lef t
	8		8		OK		Ok
	9		9		I - I I		Dual
	0		0		Text		Text
	AV		AV		i		I nf o
	- / - -		Gui de		Pl ay / Pause		Pl ay
	P +		Ch +		Pl ay / Pause		Pause
	P -		Ch -		St op		St op
	V +		Vol +		Rec		Rec
	V -		Vol -		Red		Red

Original	Replacement	Original	Replacement
Green	B Green		
Yellow	C Yellow		
Blue	D Blue		