Mandis shop

# Panasonic N2QAYA000110

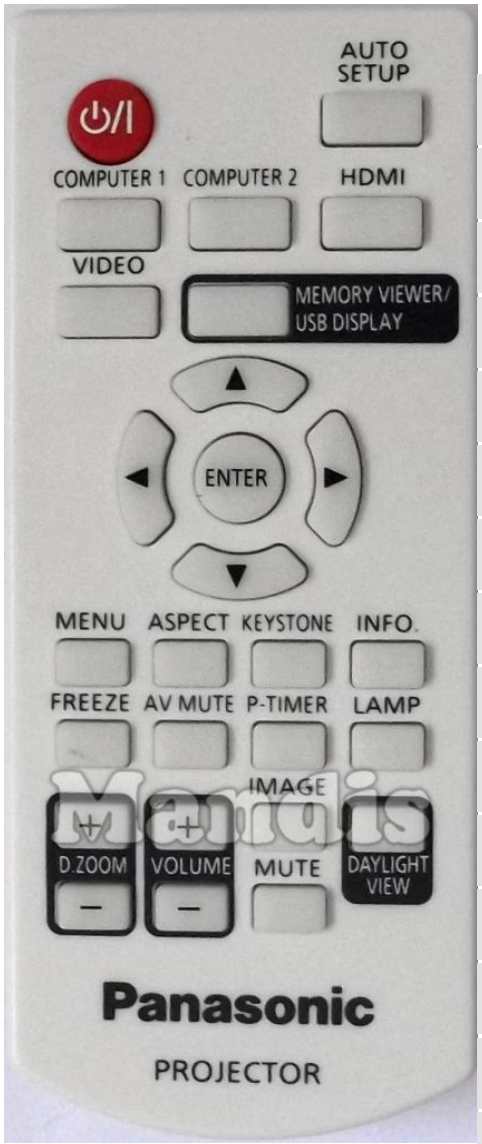


| Original | | Replacement | |
|---|---|---|---|
| Power | Power | Power | |
| Auto Setup | Auto Setup | Auto | Auto |
| Computer 1 | Computer 1 | Video / Comp | Comp / Video |
| Computer 2 | Computer 2 | Focus / Volt | Volt / Focus |
| HDMI | HDMI | Shift + Auto | Shift + Auto |
| Video | Video | Shift + Video / Comp | Shift + Comp / Video |
| Memory Viewer/USB | Memory Viewer/USB | Source | Source |
| Up | Up | Up | Up |
| Down | Down | Down | Down |
| Right | Right | Right | Right |
| Left | Left | Left | Left |
| Enter | Enter | Enter | Enter |
| Menu | Menu | Menu | Menu |
| Aspect | Aspect | Aspect / Eco | Eco / Aspect |
| Keystone | Keystone | Shift + Up | Shift + Up |
| Info | Info | Info / Help | Help / Info |
| Freeze | Freeze | Timer / Freeze | Freeze / Timer |

| Original | | Replacement | |
|---|---|---|---|
| AV Mute | AV Mute | Mute / Blank | Blank / Mute |
| P-Timer | P-Timer | Shift + Timer / Freeze | Shift + Freeze / Timer |
| Lamp | Lamp | Shift + Power | Shift + Power |
| D.Zoom+ | D.Zoom+ | Play | + / Play |
| D.Zoom- | D.Zoom- | Stop | - / Stop |
| Vol+ | Vol+ | Page▲ / Vol | Vol + / Page + |
| Vol- | Vol- | Page▼ / Vol | Vol - / Page - |
| Image | Image | Invert / 3D | 3D / Invert |
| Mute | Mute | Shift + Mute / Blank | Shift + Blank / Mute |
| Daylight View | Daylight View | Mode | Mode |

https://alle-fernbedienungen.de/en/Panasonic/1063396-66162-replacement-remote-control-for-Panasonic-N2QAYA000110.html