Mandis shop

N2QAYA000107

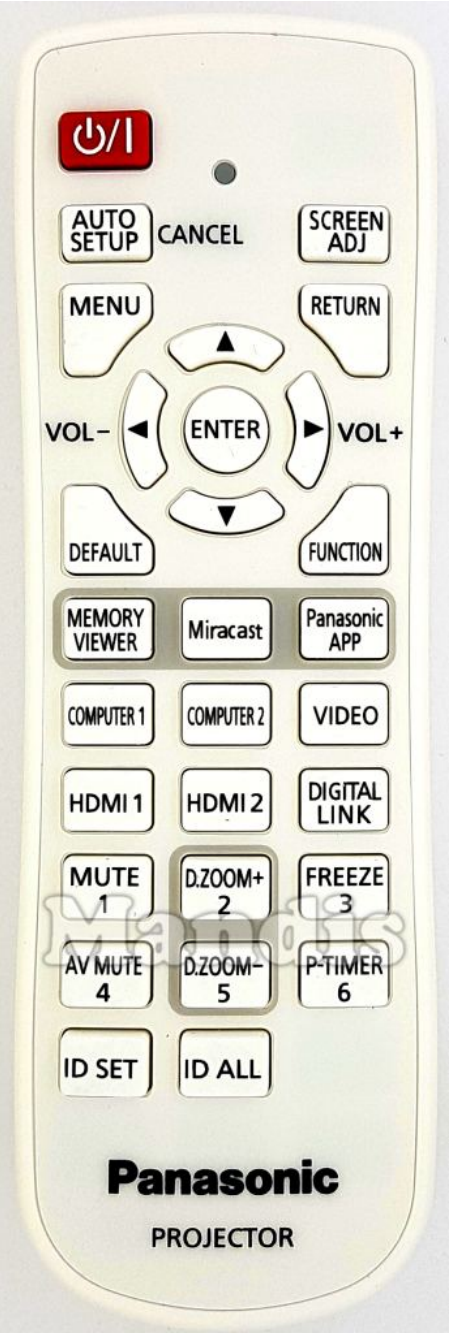

Original		Replacement	
⏻/I	Power	⏻	Power
AUTO SETUP CANCEL	Auto	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
AUTO SETUP CANCEL	Auto	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
SCREEN ADJ	Screen ADJ	FORMAT PICTURE	Picture / Format
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
▲	Up	▲	Up
RETURN	Return	RETURN BACK	Back / Return
VOL– ◀	Left	◀	Left
VOL– ◀	Vol-	VOL –	Vol-
ENTER	Enter	OK	OK
▶ VOL+	Right	▶	Right
▶ VOL+	Vol+	+ VOL	Vol+
DEFAULT	Default	GOTO TEXT	Text / Goto
▼	Down	▼	Down
FUNCTION	Function	PROGRAM TV/ RADIO	TV/Radio /
MEMORY VIEWER	Memory Viewer	ANGLE INFO	Info / Angle
Miracast	Miracast	MEDIA DISPLAY	Display / Media

Original		Replacement	
Panasonic APP	Panasonic APP	LIST SMART	Smart / List
COMPUTER 1	Computer 1	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
COMPUTER 2	Computer 2	SHIFT + PC FAV MARKER	Shift + Fav / Marker / PC
VIDEO	Video	SHIFT + VIDEO 4	Shift + 4
HDMI 1	HDMI 1	HDMI - SAT 0	0
HDMI 2	HDMI 2	SHIFT + HDMI - SAT 0	Shift + 0
DIGITAL LINK	Digital Link	AUX - HDD 7	7
MUTE 1	Mute/1	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
MUTE 1	Mute/1	TV 1	1
D.ZOOM+ 2	D.Zoom+/2	DVD 2	2
D.ZOOM+ 2	D.Zoom+/2	+ CH PAGE	CH+ / Page+
FREEZE 3	Freeze/3	CD - STB 3	3
FREEZE 3	Freeze/3	STEP - FREEZE ⏸	Pause / Step / Freeze
AV MUTE 4	AV Mute/4	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
AV MUTE 4	AV Mute/4	VIDEO 4	4
D.ZOOM– 5	D.Zoom-/5	TAPE 5	5
D.ZOOM– 5	D.Zoom-/5	CH PAGE –	CH- / Page-

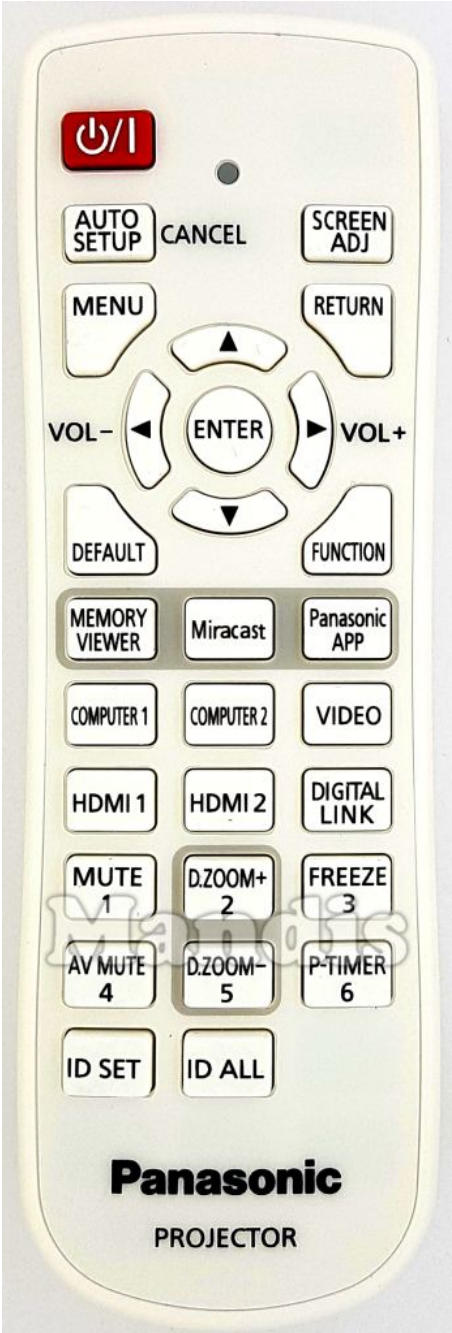

Original		Replacement	
P-TIMER 6	P-Timer/6	TUNER 6	6
P-TIMER 6	P-Timer/6	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
ID SET	ID Set	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
ID ALL	ID All	APP REPEAT	Green / APP / Repeat

Original	Replacement