Mandis shop

Sony RM-SCP1

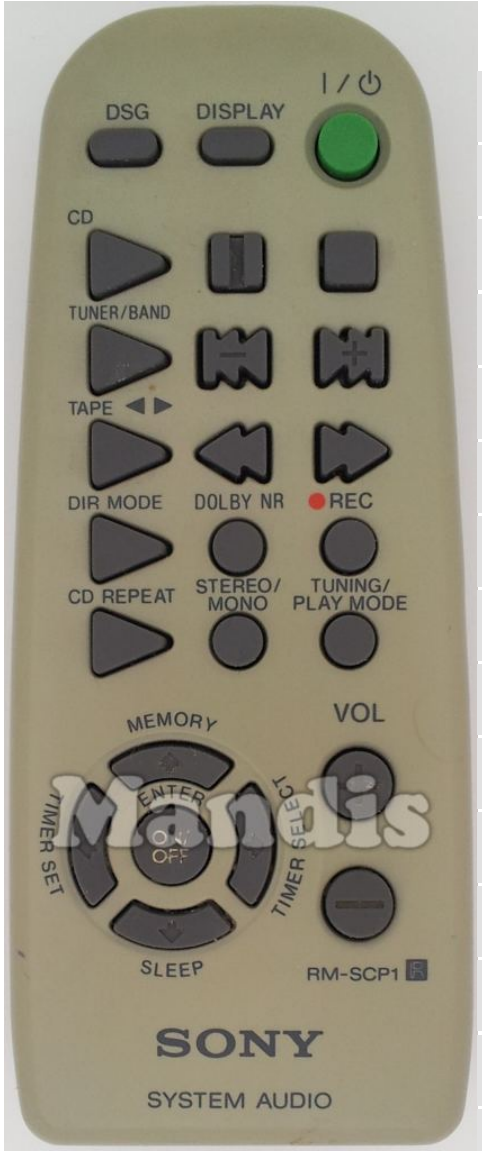

Original	Replacement	Original	Replacement
DSG	Picture / Format	Tuning/Play Mode	Smart / List
Display	Display / Media	Up/Memory	Up
Power	Power	Vol+	Vol+
Play CD	Play / Slow	Left/Timer Set	Left
Pause CD	Pause / Step / Freeze	Enter/On/Off	OK
Stop CD	Stop / Hold	Right/Timer	Right
Play	Shift + Play /	Down/Sleep	Down
I<</- Tuner/band	I<< / Preset-	Vol-	Vol-
>>I/+ Tuner	>>I / Preset+		
Play Tape	Shift + Pause / Step /		
<< Tape	<< / Tune-		
>> Tape	>> / Tune+		
Dir Mode	D.Menu / Top		
Dolby NR	Audio / Lang I/II		
Rec	Rec / Rec Mode		
CD Repeat	3		
Stereo/Mono	Sound / Title		

https://alle-fernbedienungen.de/en/Sony/1059736-23968-replacement-remote-control-for-Sony-RM-SCP1-141829921.html