Original		Replacement	
CD	CD	SHIFT +	Shift + 3
POWER	Power		Power
TAPE	Tape	SHIFT +	Shift + 5
TUNER	Tuner	SHIFT +	Shift + 6
1	1		1
2	2		2
3	3		3
4	4		4
5	5		5
6	6		6
7	7		7
8	8		8
9	9		9
10	10		0
11	11		Guide / EPG / -/--
12	12		Fav / Marker / PC
13	13		Picture / Format

Original		Replacement	
14	14		Zoom / Size
15	15		Sleep / Timer
16	16		TV/Radio /
17	17		D.Menu / Top
18	18		Setup / OPT /
19	19		Text / Goto
20	20		AV / Input / RDS
PHONO	Phono	SHIFT +	Shift + 1
VOL +	Vol +		Vol +
VOL -	Vol -		Vol -

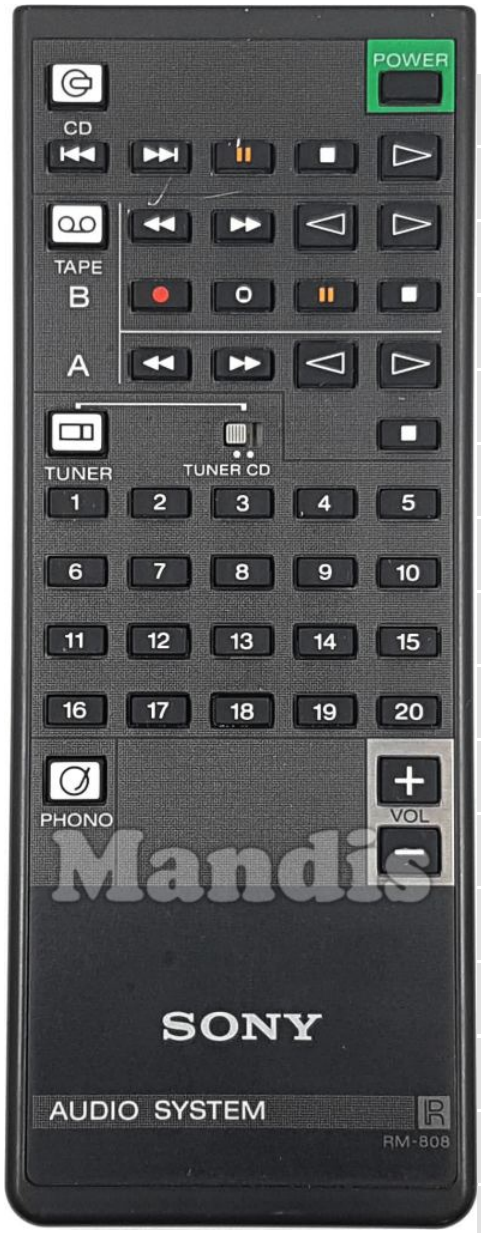

Original		Replacement	
CD	CD	SHIFT + CD-STB 3	Shift + 3
POWER	Power		Power
⏮	I <<	PRESET- ⏮	I << / Preset-
⏭	>>I	PRESET+ ⏭	>>I / Preset+
⏸	Pause	STEP-FREEZE ⏸	Pause / Step / Freeze
■	Stop	HOLD ■	Stop / Hold
▷	Play	SLOW ▶	Play / Slow
TAPE	Tape	SHIFT + TAPE 5	Shift + 5
TUNER	Tuner	SHIFT + TUNER 6	Shift + 6
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8

Original		Replacement	
9	9	BLUETOOTH 9	9
10	10	HDMI-SAT 0	0
11	11	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
12	12	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
13	13	FORMAT PICTURE	Picture / Format
14	14	SIZE ZOOM	Zoom / Size
15	15	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
16	16	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
17	17	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
18	18	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
19	19	GOTO TEXT	Text / Goto
20	20	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
PHONO	Phono	SHIFT + TV 1	Shift + 1
VOL +	Vol +	VOL +	Vol +
VOL −	Vol -	VOL −	Vol -

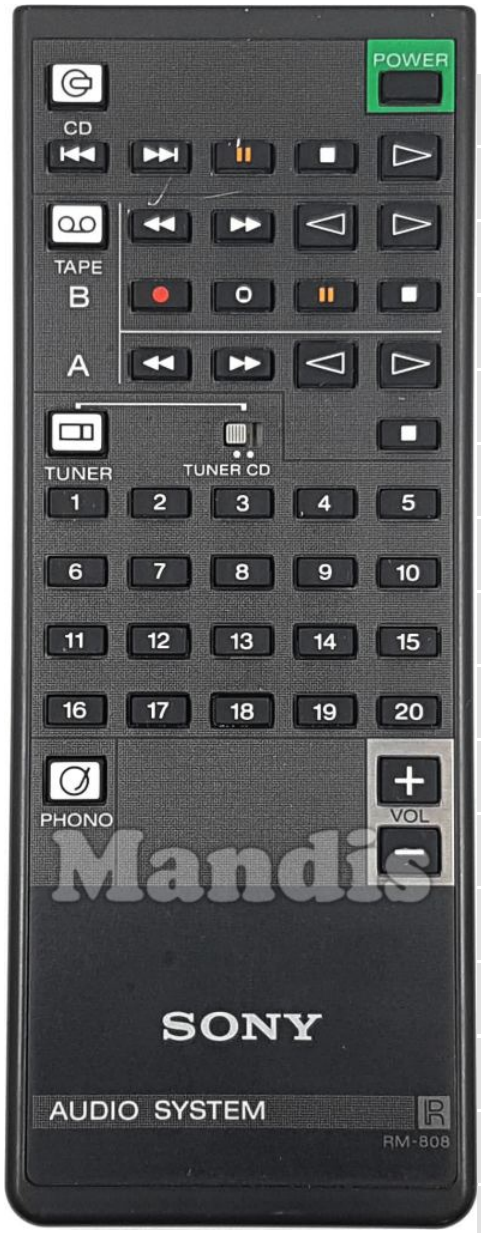

Original		Replacement	
CD	CD	CD - STB 3	3
POWER	Power		Power
TAPE	Tape	TAPE 5	5
	<< Tape B	TUNE-	<< / Tune-
	>> Tape B	TUNE+	>> / Tune+
	< Tape B	PRESET-	I << / Preset-
	> Tape B	PRESET+	>>I / Preset+
	Rec Tape B	REC MODE	Rec / Rec Mode
	o	SLOW	Play / Slow
	Pause Tape B	STEP - FREEZE	Pause / Step / Freeze
	Stop Tape B	HOLD	Stop / Hold
	<< Tape A	SHIFT + TUNE-	Shift + << /
	>> Tape A	SHIFT + TUNE+	Shift + >> /
	< Tape A	SHIFT + PRESET-	Shift + I << / Preset-
	> Tape A	SHIFT + PRESET+	Shift + >>I / Preset+
TUNER	Tuner	TUNER 6	6
	Stop Tape A	SHIFT + HOLD	Shift + Stop / Hold

Original		Replacement	
PHONO	Phono	TV 1	1
VOL +	Vol +	VOL +	Vol +
VOL -	Vol -	VOL -	Vol -